FCC 条款

依照 FCC 条款第 15 部分的规定，本装置已经通过测试并且符合 Class B 级数字装置的限制。此条款限制了在安装过程中可能造成的有害射频干扰并提供了合理的防范措施。本装置在使用时会产生无线射频辐射，如果没有依照本手册的指示安装和使用，可能会与无线通讯装置产生干扰。然而，并不保证在特定的安装下不会发生任何干扰。

如果关闭和重新开启本设备后，仍确定本装置造成接收广播或电视的干扰，用户可以使用以下列表中的一种或多种方法来减少干扰：

- 重新安装或调整接收天线。
- 增加本设备与接收设备之间的距离。
- 连接设备连接到不同的插座以便于两个设备使用不同的回路。
- 咨询经销商或富有经验的无线电工程师，以获得更多资讯。

本用户手册内容的变更，恕不另行通知，制造商没有解释的义务。

本用户手册的所有内容若有任何错误，制造商没有义务为其承担任何责任。所有商标和产品名称均有其各自所有权。

未经过书面许可，不得以任何形式（部分或全部）复制此手册信息。

免责说明

本手册内容系 BIOSTAR® 知识产权，版权归 BIOSTAR® 所有。我们本着对用户负责的态度，精心地编写该手册，但不保证本手册的内容完全准确无误。BIOSTAR® 有权在不知会用户的前提下对产品不断地进行改良、升级及对手册内容进行修正，实际状况请以产品实物为准。本手册为纯技术文档，无任何暗示及影射第三方之内容，且不承担排版错误导致的用户理解歧义。本手册中所涉及的第三方注册商标所有权归其制造商或品牌所有人。

防静电操作规则

静电可能严重损坏您的设备，在处理主板以及其它的系统设备的时候要特别注意，避免和主板上的系统组件的不必要接触，保证在抗静电的环境下工作，避免静电放电可能对主板造成损坏，当在您的机箱中插入或者移除设备时，请保证电源处于断开状态，厂商对于不遵照本操作规则或者不遵守安全规范而对主板造成的损坏不负责。

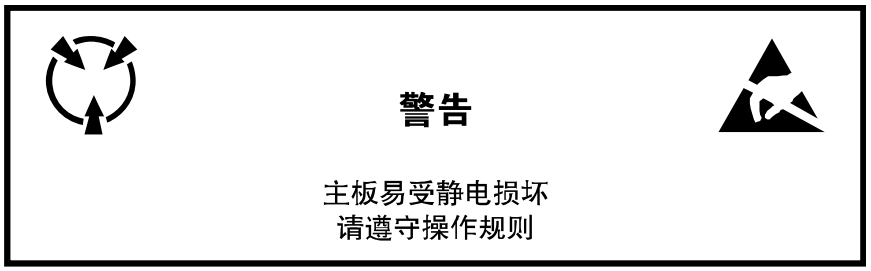

目录

第一章: 主板介绍 1
1.1 前言 1
1.2 附件 1
1.3 主板特性 2
1.4 后置面板接口 3
1.5 主板布局图 4
第二章: 硬件安装 5
2.1 中央处理器(CPU) 5
2.2 风扇接头 7
2.3 系统内存 8
2.4 接口和插槽 10
第三章: 接头和跳线安装 13
3.1 跳线安装 13
3.2 安装细节 13
第四章: RAID 功能 18
4.1 操作系统 18
4.2 RAID 阵列 18
4.3 RAID 运行 18
第五章: T 系列 UEFI BIOS 和软件 22
5.1 T 系列 UEFI BIOS 22
5.2 T 系列软件 26
第六章: 帮助信息 36
6.1 驱动程序安装注意事项 36
6.2 附加信息 37
6.3 问题解答 38

目录

UEFI BIOS 设置 39
1 主菜单 41
2 高级菜单 42
3 芯片组菜单 51
4 系统引导菜单 55
5 安全菜单 56
6 O.N.E 系列菜单 57
7 退出菜单 62
附：产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 63

第一章：主板介绍

1.1 前言

感谢您选购我们的产品，在开始安装主板前，请仔细阅读以下安全指导说明：

- 选择清洁稳定的工作环境。
- 操作前请确保计算机断开电源。
- 从抗静电袋取出主板之前，先轻触安全触地器或使用触地手腕带去除静电以确保安全。
- 避免触摸主板上的零件。手持电路板的边缘，不要折曲或按压电路板。
- 安装之后，确认没有任何小零件置于机箱中，一些小的零件可能引起电流短路并可能损坏设备。
- 确保计算机远离危险区域，如：高温、潮湿、靠近水源的地方。
- 计算机的工作温度应保持在 0-45℃之间。

1.2 附件

- 串行 ATA 数据线 X 3
- ATX 机箱后置 I/O 面板 X 1
- 用户手册 X 1
- 驱动光盘 X 1
- USB 2.0 数据线 X1 (可选)
- 串行 ATA 电源线 X 1 (可选)

注意: 此附件内容可能因区域或主板版本而异。

1.3 主板特性

	SPEC		
CPU	Socket 1155 Intel Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron处理器		支持硬件防病毒功能 / 增强型 Intel SpeedStep技术 / Intel 64位体系结构 / 64位内存扩展技术 / 虚拟技术 / 超线程技术
芯片组	Intel H67		
高级I/O控制器	IT8728 提供最基本的I/O功能 低管脚数接口		环境控制 H/W 监控 风扇速度控制器 ITE's "智能保护" 功能
主内存	DDR3 DIMM 插槽 x 4 最大内存容量为16GB 每个DIMM支持512MB/1GB/2GB/4GB DDR3		双通道模式 DDR3内存模组 支持DDR3 1066 / 1333 不支持Registered DIMM和ECC DIMM
SATA 2 & 3	集成串行ATA控制器		数据传输率为3.0 Gb/s / 6.0 Gb/s 符合SATA 2.0 / 3.0 规范
网络	Realtek RTL 8111E		10 / 100 Mb/s / 1Gb/s自适应传输模式 半双工/全双工工作模式
音效	ALC892		8声道音频输出 支持高清音频
USB3.0	NEC uPD720200		数据传输率为600 MB/s
IEEE 1394	VT6315N		1394a
插槽	PCI 插槽 PCI-E Gen2 x16 @ x16 插槽 PCI-E Gen2 x16 @ x1 插槽 PCI-E Gen2 x1 插槽	x1 x1 x1 x1	支持 PCI 扩展卡 支持 PCI-E Gen2 x16扩展卡 支持 PCI-E Gen2 x1扩展卡 支持 PCI-E Gen2 x1扩展卡
板载接口	SATA3接口 SATA2接口 前置面板接口 前置音频接口 CPU风扇接头 系统风扇接头 清空CMOS数据接头 USB2.0接口 红外接口 串行端口	x2 x3 x1 x1 x1 x2 x1 x3 x1 x1	每个接口支持1个SATA3设备 每个接口支持1个SATA2设备 支持前置面板设备 支持前置音频功能 CPU风扇电源 (智能风扇功能) 系统风扇电源 清空CMOS数据 每个接口支持2个前置面板USB2.0端口 支持红外功能 连接RS-232端口

	SPEC		
	IEEE 1394接口	x1	连接IEEE 1394设备
	S/PDIF输出接口	x1	支持数字音频输出功能
	电源接口(24针)	x1	连接电源
	电源接口(8针)	x2	连接电源
后置面板接口	PS/2键盘接口	x1	连接PS/2 键盘
	S/PDIF输出端口	x1	提供数字音频输出功能
	HDMI端口	x1	连接HDMI数据线
	Display端口	x1	连接DP数据线
	VGA端口	x1	连接D-SUB监视器
	DVI-D端口	x1	连接DVI监视器
	1394端口	x1	连接IEEE 1394设备
	eSATA端口	x1	连接SATA设备
	LAN端口	x1	连接RJ-45以太网数据线
	USB2.0端口	x4	连接USB2.0设备
	USB3.0端口	x2	连接USB3.0设备(NEC uPD720200)和 USB2.0/USB1.X 设备(H67)
	音频插孔	x6	提供音频输入/输出和麦克风接口
主板尺寸	244 (W) x 244 (L) mm		uATX
操作系统支持	Windows XP / Vista / 7		如有增加或减少任何OS支持，Biostar保留不预先通知的权利。

1.4 后置面板接口

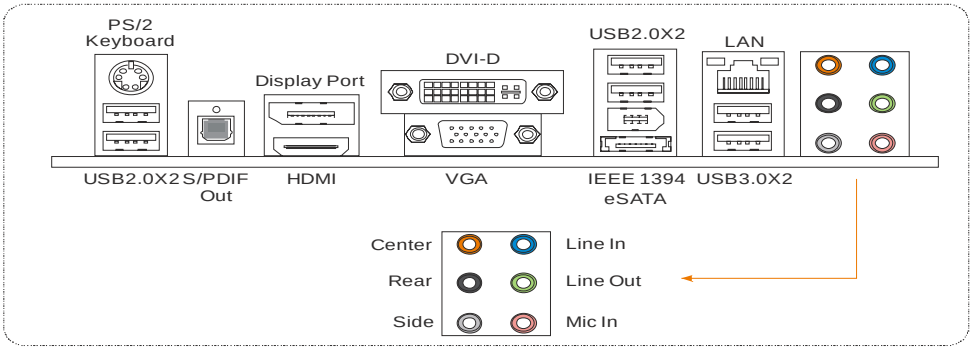

注意： 任意 2 个 Display 端口、HDMI 端口、DVI-D 端口和 VGA 端口都可以提供视频信号输出功能。

注意： USB3.0 端口向后兼容 USB2.0/USB1.X 设备。USB3.0 由 NEC uPD720200 主控芯片控制，而 USB2.0/USB1.X 则由 H67 芯片控制。

1.5 主板布局图

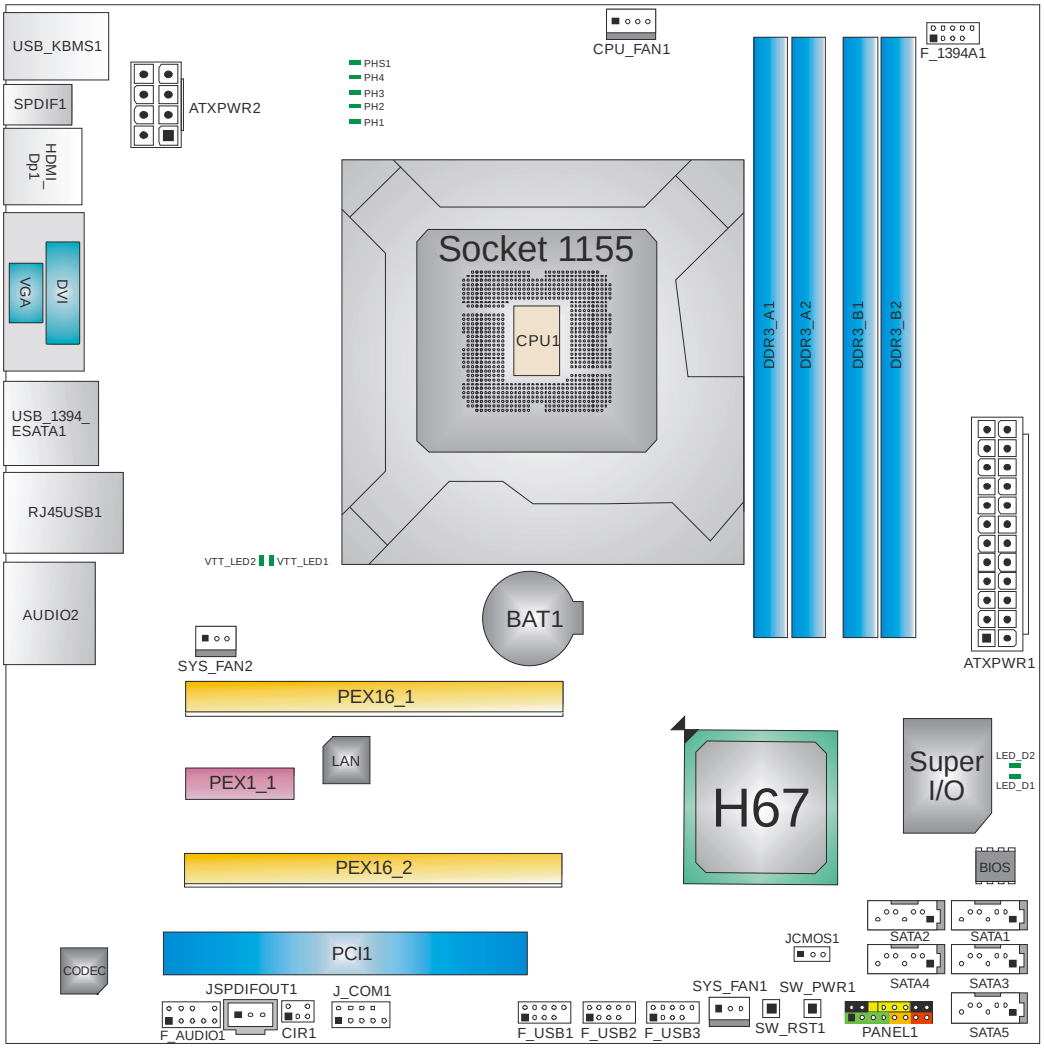

注意: ■ 标示为针脚 1。

第二章：硬件安装

2.1 中央处理器(CPU)

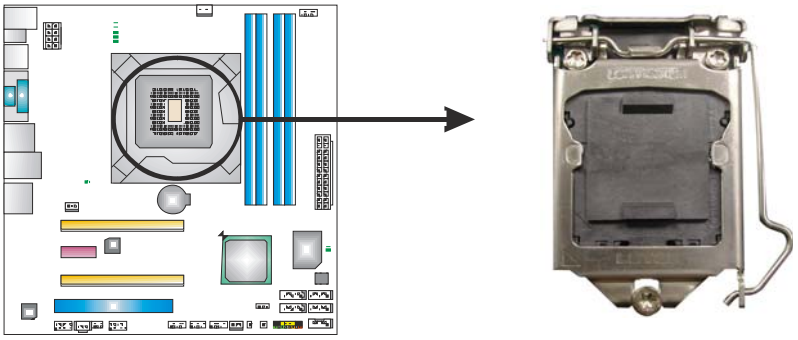

特别注意:

安装前请取掉针脚保护帽，并妥善保管以备后用。当移开 CPU 后，盖上保护帽，确保针脚不被损坏。

步骤 1: 将拉杆从插槽移出并拉起至 90 度。

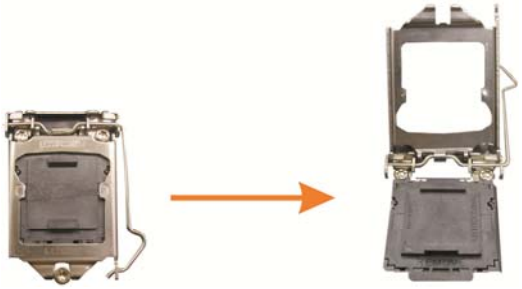

步骤 2: 取掉针脚保护帽。

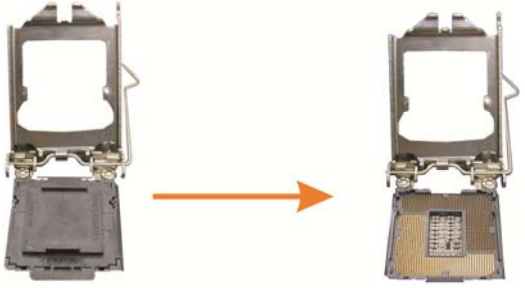

步骤 3: 找到插槽上的三角缺口，CPU 上的金点应指向此缺口，CPU 必须按正确的方向放入。

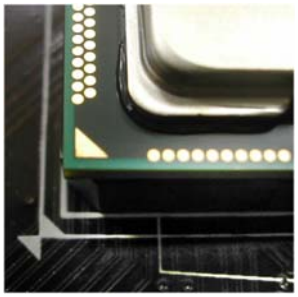

步骤 4: 固定 CPU，将拉杆闭合。

步骤 5: 将 CPU 风扇和散热片组件放在 CPU 上并扣好，将 CPU 风扇电源线接至 CPU_FAN1，完成安装。

2.2 风扇接头

此风扇接头支持电脑内置的冷却风扇，风扇引线和插头可能因制造商而异，当黑色的引线连接到接脚#1 时，将风扇电缆线连接到接口。

CPU_FAN1: CPU 风扇接头

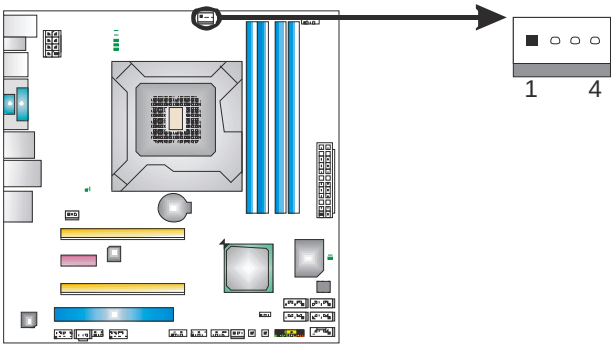

针	定义
1	接地
2	+12V
3	风扇 RPM 速率检测
4	智能风扇控制

SYS_FAN1 / SYS_FAN2: 系统风扇接头

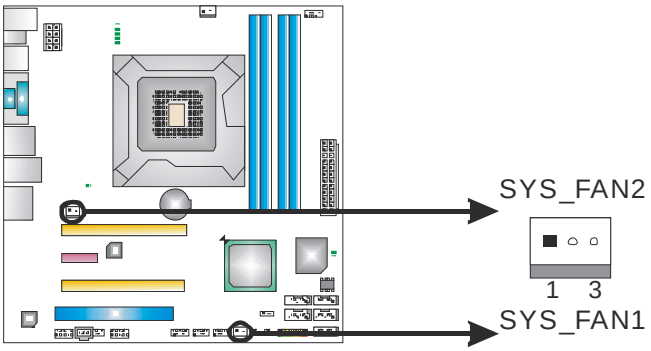

针	定义
1	接地
2	+12V
3	风扇 RPM 速率检测

注意:

SYS_FAN1 和 SYS_FAN2 支持 3 针脚接口，CPU_FAN1 支持 4 针脚接口。接线时请注意红线是正极需接到第二个针脚，黑线接地需接到 GND 针脚。

2.3 系统内存

A. 内存模组

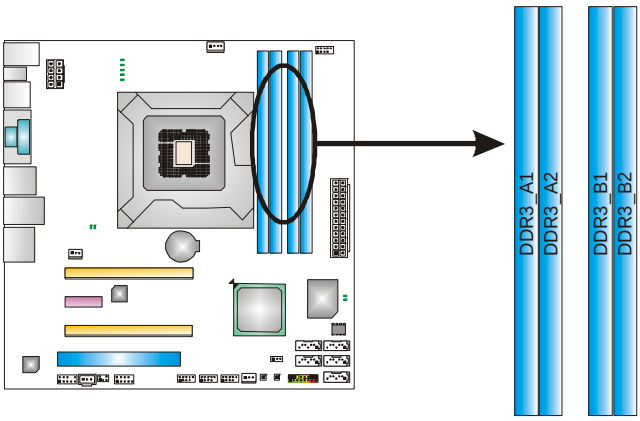

1. 向外推开固定夹，打开 DIMM 插槽。将 DIMM 按顺序放在插槽上，DIMM 上的切口须与插槽凹口匹配。

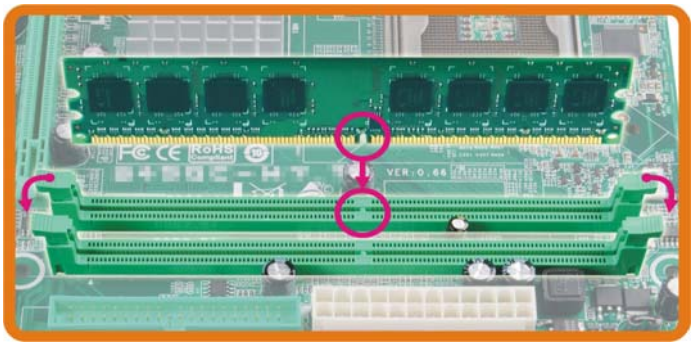

2. 垂直插入 DIMM 并固定好，直到固定夹跳回原位，DIMM 就位。

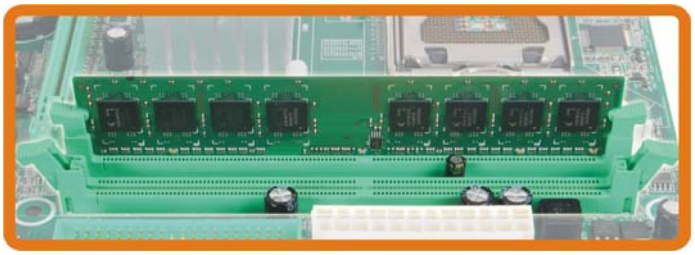

B. 内存容量

DIMM 插槽位置	DDR3 模组	总内存
DDR3_A1	512MB/1GB/2GB/4GB	最大为 16GB
DDR3_A2	512MB/1GB/2GB/4GB	
DDR3_B1	512MB/1GB/2GB/4GB	
DDR3_B2	512MB/1GB/2GB/4GB	

C. 双通道内存安装

为激活主板双通道功能，内存模组必须符合以下要求：

成对安装相同密度的内存模组。如下表所示：

双通道状态	DDR3_A1	DDR3_A2	DDR3_B1	DDR3_B2
开启	X	O	X	O
开启	O	O	O	O

("O"表示内存已安装，"X "表示内存未安装。)

DRAM 内存模组总线宽度必须相同(x8 或 x16)。

注意：

内存模组必须安装在 DDR3-A2 或者 DDR3-B2 来启动系统。

2.4 接口和插槽

SATA1/ SATA2: 串行 ATA3 接口

此主板有一个 2 通道、SATA3 接口的 PCI 到 SATA 的控制器。符合 SATA 3.0 规范，传输速率为 6.0Gb/s。

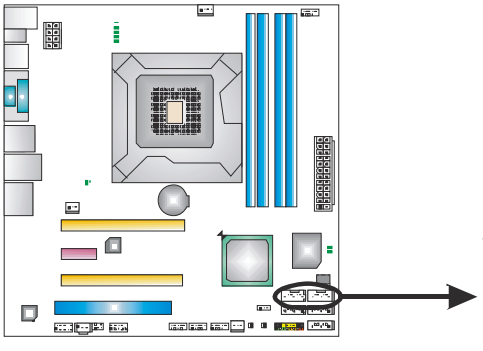

针	定义
1	接地
2	TX+
3	TX-
4	接地
5	RX-
6	RX+
7	接地

SATA3~SATA5: 串行 ATA2 接口

此主板有一个 3 通道、SATA2 接口的 PCI 到 SATA 的控制器。符合 SATA 2.0 规范，传输速率为 3.0Gb/s。

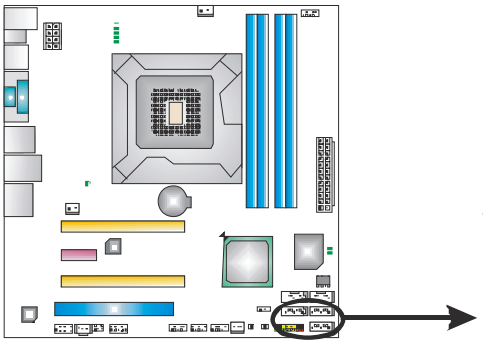

针	定义
1	接地
2	TX+
3	TX-
4	接地
5	RX-
6	RX+
7	接地

ATXPWR1: ATX 电源接口

此接口用来连接 ATX 电源供应的 24 针脚电源接口。

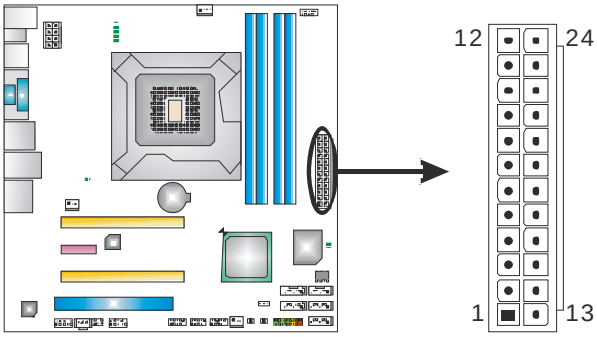

针	定义	针	定义
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	接地	3	接地
16	PS_ON	4	+5V
17	接地	5	接地
18	接地	6	+5V
19	接地	7	接地
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	唤醒电压+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	接地	12	+3.3V

ATXPWR2: ATX 电源接口

此接口给 CPU 电路提供+12V 电压。

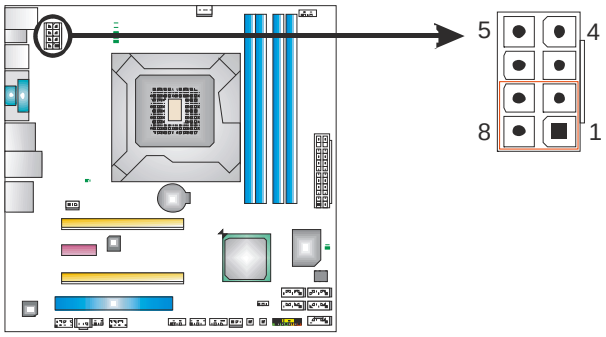

Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	接地
6	接地
7	接地
8	接地

注意: 开机前请确保 ATXPWR1 和 ATXPWR2 接口都已插上电源。

若 CPU 电源插头为 4 针脚，请将其插入 ATXPWR2 的 1-2-7-8 针脚。

PEX16_1: PCI-Express Gen2 x16 插槽

- 符合 PCI-Express 2.0 规范。
- 同步单向最大理论带宽为 8GB/s，总带宽为 16GB/s。
- PCI-Express Gen2 通过数据针脚支持 5.0Gb/s 位率。
- 带宽为传统 PCI-Express1.1 架构的两倍。

PEX1_1/PEX16_2: PCI-Express Gen2 x1 插槽

- 符合 PCI-Express 2.0 规范。
- 单向数据传输带宽为 500MB/s; 共计 1GB/s。
- PCI-Express 通过数据针脚支持 2.5Gb/s 位率。
- 带宽为传统 PCI 架构的两倍。

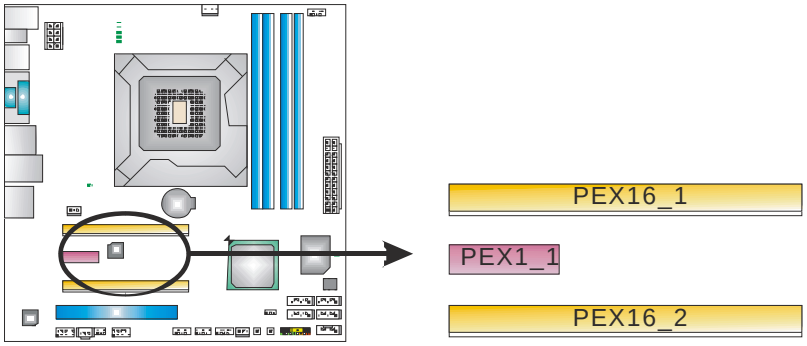

PCI1: 外部设备互联插槽

此主板配有 1 个标准的 PCI 插槽。PCI 既是外部互联设备，也是一个扩展卡总线标准。PCI 插槽为 32 位。

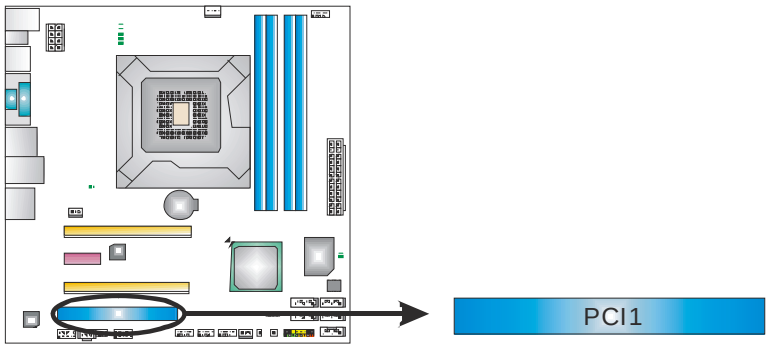

第三章：接头和跳线安装

3.1 跳线安装

下面的图解将引导您如何安装跳线。当跳帽放置在针脚上时，跳线为闭合(close)状态。否则跳线为断开(open)状态。

Pin 打开

Pin 闭合

Pin1-2 闭合

3.2 安装细节

PANEL1: 前置面板接头

此 16 针脚接口包含开机，重启，硬盘指示灯，电源指示灯和扬声器接口。PC 前置面板含开关功能。

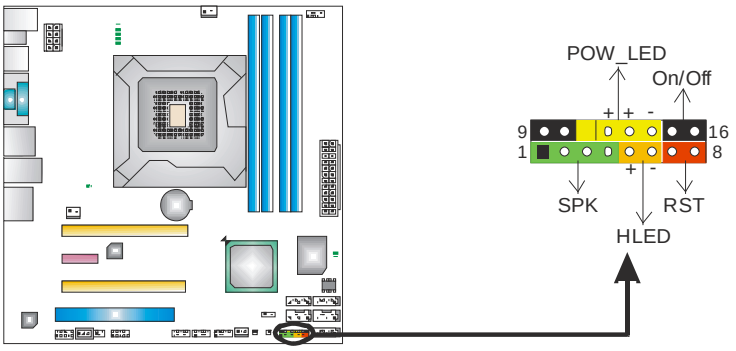

针	定义	功能	针	定义	功能
1	+5V	扬声器接口	9	N/A	N/A
2	N/A		10	N/A	
3	N/A		11	N/A	N/A
4	扬声器		12	Power LED (+)	电源指示灯
5	HDD LED (+)	硬盘指示灯	13	Power LED (+)	
6	HDD LED (-)		14	Power LED (-)	
7	接地	重启按钮	15	电源按钮	开机按钮
8	重启控制		16	接地	

F_USB1/F_USB2/F_USB3: 前置面板 USB 2.0 接头

PC 前置面板支持附加的 USB 数据线，也可连接内部 USB 设备，如 USB 读卡器。

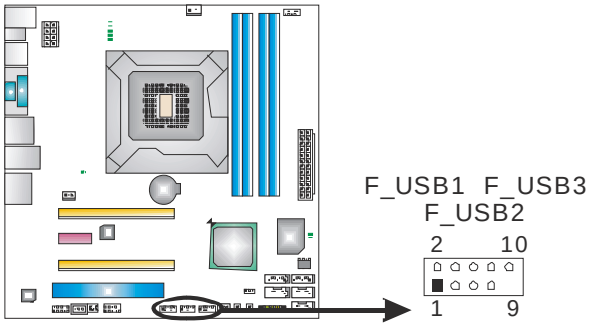

针	定义
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	接地
8	接地
9	Key
10	NC

F_1394A1: IEEE 1394 接头

此接头用于连接 IEEE 1394 设备。

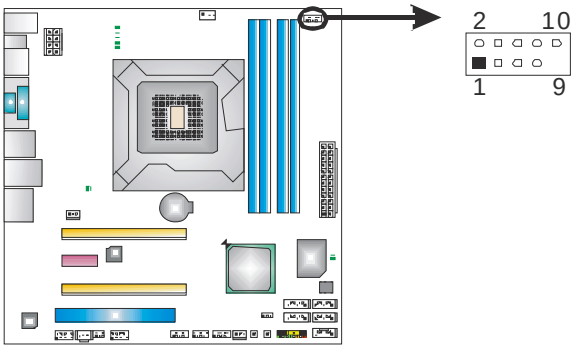

针	定义
1	TPA1+
2	TPA1-
3	GND
4	GND
5	TPB1+
6	TPB1-
7	VCC
8	VCC
9	N/A
10	KEY

CIR1: 红外端口

此端口用于红外遥控和通信。

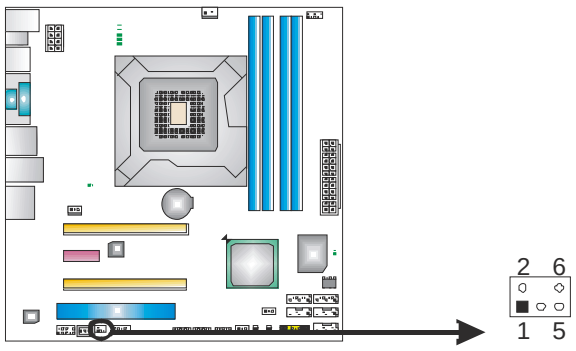

针	定义
1	红外接口输入
2	接地
3	接地
4	Key
5	红外接口输出
6	红外电源

F_AUDIO1: 前置面板音频接头

用户可在 PC 前置面板上连接音频输出数据线，且只能连接前置 HD(高清)音频接口，不支持 AC'97 接口。

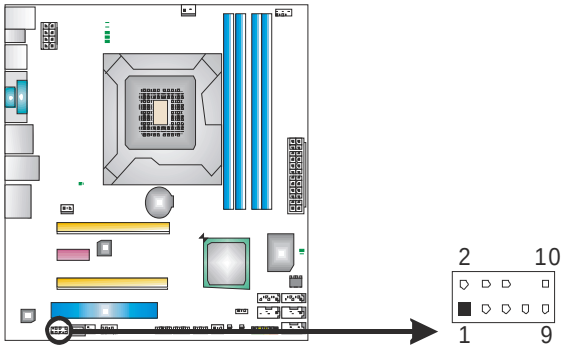

针	定义
1	Mic 输入
2	接地
3	MIC 电源/低音
4	GPIO
5	右声道输出
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	左声道输出
10	Jack Sense

JSPDIFOUT1: 数字音频输出接口

此接口连接 PCI 支架 SPDIF 输出接头。

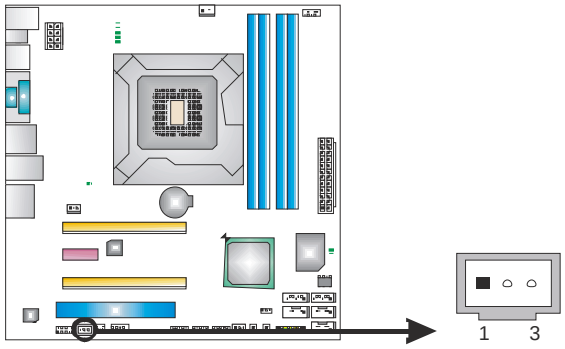

针	定义
1	+5V
2	SPDIF_OUT
3	接地

JCMOS1: 清空 CMOS 跳线

针脚 2-3 通过跳线相连，用户可清空 CMOS 数据并恢复 BIOS 安全设置，请按照以下步骤操作以免损坏主板。

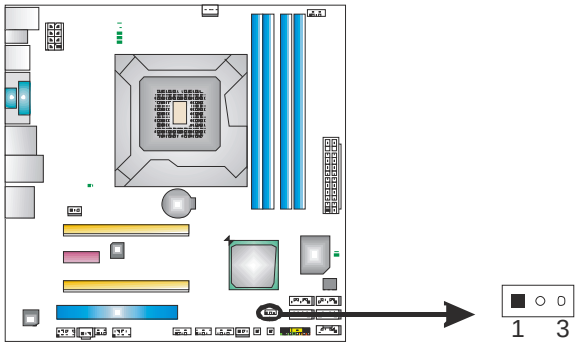

Pin1-2 闭合**:**
正常操作(默认)。

Pin 2-3 闭合:
清空 CMOS 数据。

※ 清空 CMOS 过程:

1. 断开 AC 电源。
2. 将跳线设置成 2-3 接脚闭合。
3. 等待 5 秒钟。
4. 将跳线设置成 1-2 接脚闭合。
5. 接通 AC 电源。
6. 开机然后按下<Del>键进入 BIOS 设置。

J_COM1: 串行端口

此主板有一串行端口连接器，可连接至 RS-232 端口。

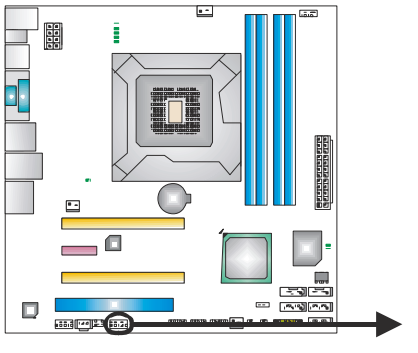

针	定义
1	载波检测
2	数据接收
3	数据传输
4	数据终端准备
5	信号接地
6	收发数据
7	请求发送
8	清除请求
9	铃声指示器
10	NC

板载 LED 指示灯

此主板上有 9 个 LED 指示灯，可显示系统状况。

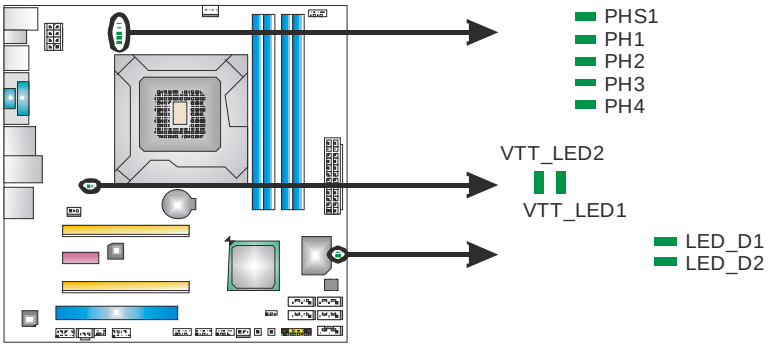

LED_D1 & LED_D2: 排错指示灯

PHS1/PH1 ~ PH4 / VTT_LED1 ~ VTT_LED2: 电源状态指示灯

请参考以下表格获取相关信息。

LED_D1	LED_D2	信息
ON	ON	正常
ON	OFF	内存错误
OFF	ON	VGA 错误
OFF	OFF	异常: CPU/芯片错误

PHS1 PH1~PH4 VTT_LED1~VTT_LED2	相位指示器
ON	相位开启
OFF	相位关闭

板载按钮

此主板有 2 个板载按钮。

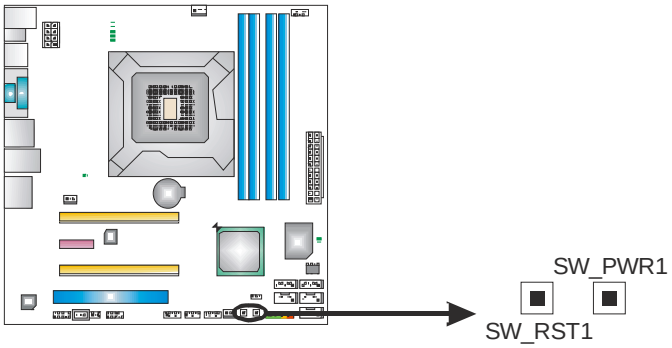

SW_RST1: 板载复位按钮。

SW_PWR1: 板载电源开关按钮。

第四章: RAID 功能

4.1 操作系统

- 支持 Windows Vista 和 Windows 7。

4.2 RAID 阵列

RAID 支持以下 RAID 阵列类型：

RAID 0: RAID 0 带区集可以提高磁盘的读写速度。

RAID 1: RAID 1 就是镜像。

RAID 10: RAID **10** 同时具有 RAID 0 和 RAID 1 的优点。

RAID 5: RAID 5 提供了容错性能和更高的磁盘利用率。

4.3 RAID 运行

RAID 0:

创建带区集，在同一时间内向多块磁盘写入数据，通过把数据分成多个数据块（Block）并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度分散到所有的硬盘中同时进行读写，在整个磁盘阵列建立过程中，以系统环境为基础，指数的大小决定了每块磁盘的容量。

此技术可减少整个磁盘的存取时间和提供高速带宽。

性能及优点

- ***驱动器:*** 最少 2 块硬盘，最多达 6 或 8 块。
- ***Uses:*** 使用 RAID 0 来提高磁盘的性能和吞吐量，但没有冗余或错误修复能力。
- ***优点:*** 增加磁盘的容量。
- ***缺点:*** 整个系统是非常不可靠的，如果出现故障，无法进行任何补救.整个数据都会丢失。
- ***容错:*** No。

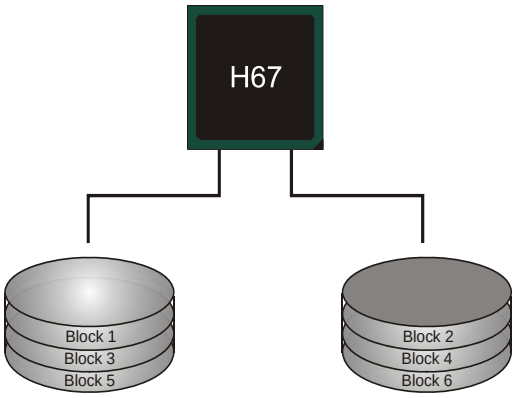

RAID 1:

每次读写实际上是在磁盘阵列系统中(RAID 1)，通过 2 个磁盘驱动器并行完成的。RAID 1 或镜像模式能够自动对数据进行备份，通过将一块硬盘中的数据完整复制到另外一块硬盘实现数据的冗余。假如由于硬盘的损坏，导致驱动失败，或是容量过大，RAID1 可以提供一个数据备份。

RAID 技术可以应用于高效方案，或者可以作为自动备份形式，代替冗长的，高价的且不稳定的备份形式。

性能及优点

- ***驱动器:*** 最少 2 块硬盘，最多 2 块。
- ***使用：*** RAID 1 是理想的小型数据库储备器或应用在有容错能力和小容量方面。
- ***优点:*** 提供 100%的数据冗余。即使一个磁盘控制器出现问题，系统仍然可以使用另外一个磁盘控制器继续工作。
- ***缺点:*** 2 个驱动器替代一个驱动器储存的空间，在驱动重建期间系统的性能有所下降。
- ***容错:*** Yes。

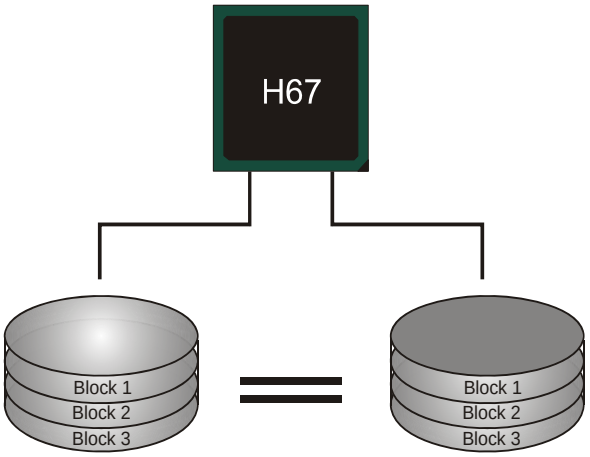

RAID 10:

RAID 10 模式是对 RAID 0/ RAID 1 两种不同模式的结合，可以同时支持带区集和镜像，这样既可以提升速度又可以加强数据的安全性。

性能及优点

- ***驱动器:*** 最少 4 块硬盘，最多 6 或 8 块。
- ***优点:*** 容量和性能的优化允许冗余的自动化。在一个阵列，可以同时使用其它的 RAID，并允许剩余的磁盘。
- ***缺点:*** 数据冗余需要两倍可用磁盘空间，与 RAID1 相同。
- ***容错:*** Yes。

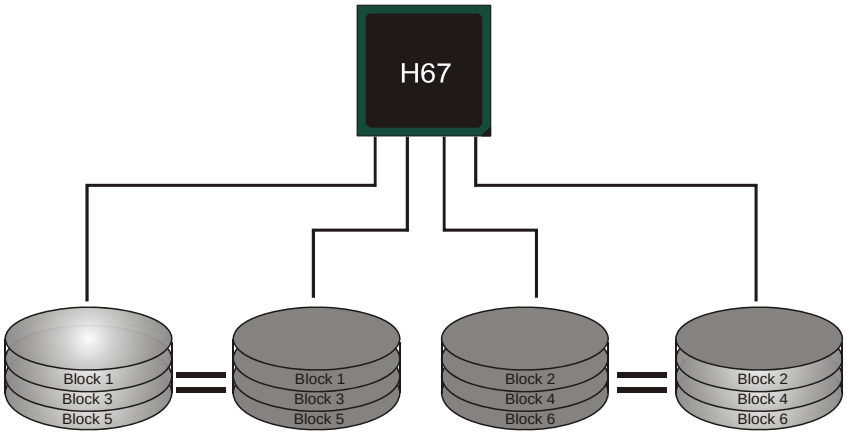

RAID 5:

RAID 5 数据块和奇偶块信息跨 3 块或更多块驱动器。奇偶校验数据分散分布在磁盘阵列的全部硬盘。容错的维护是由确保数据块传输奇偶块信息实现的，此信息被放置在不同于那些自身可以储存信息的驱动盘里。

性能及优点

- ***驱动器:*** 最少 3 块硬盘。
- ***使用:*** RAID 5 被推荐用于处理交易和普通操作服务。
- ***优点:*** 一个理想的最佳性能的结合，最佳容错，大容量和最快存储效率。
- ***缺点:*** 个别资料区块的传输速率和单一硬盘相同，写入的效能会取决于 CPU 的速度。
- ***容错:*** Yes。

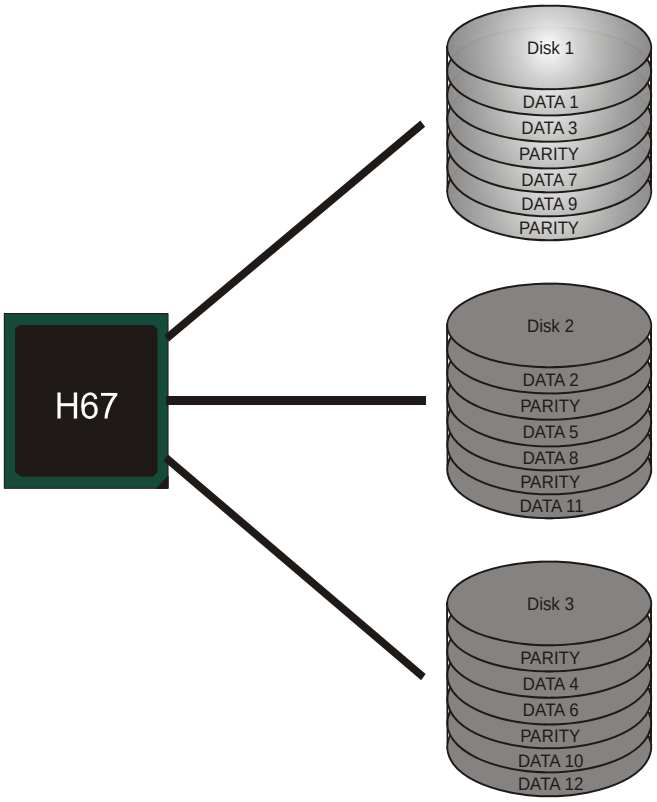

第五章: T 系列 UEFI BIOS 和软件

5.1 T 系列 UEFI BIOS

T 系列 BIOS 特性

- 超频巡洋舰 (O.N.E.)
- 超频护卫舰 (S.R.S)
- 智能风扇功能
- BIO-Flasher：在 USB Flash 驱动或 FDD 中刷新 BIOS

> ***!! 备注 !!***
> 为使系统性能更佳，UEFI BIOS固件将会不断的升级。此手册的BIOS描述信息仅供参考，实际UEFI BIOS信息及其设置可能与手册略有不同。更多相关UEFI BIOS设置信息，请参考光盘UEFI BIOS手册。

A. 超频巡洋舰(O.N.E.)

O.N.E.提供强大的超频引擎，供用户自定义超频设置。

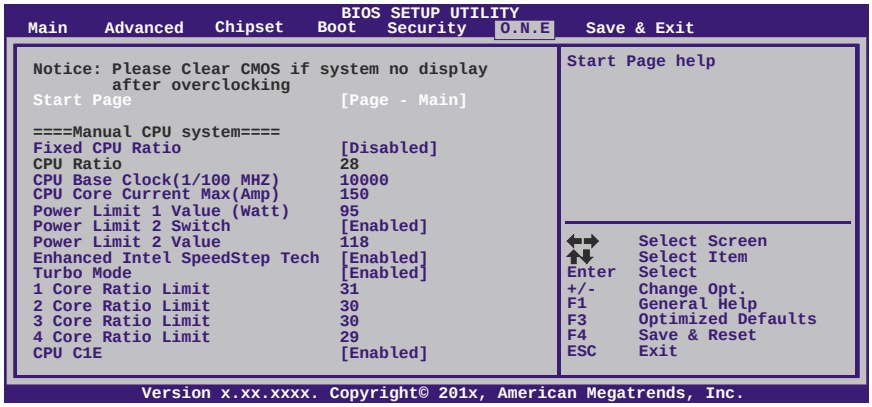

> ***注意：*** 并非所有类型的 Intel CPU 性能都能超出理想的超频设置，因 CPU 类型而异。

> ***注意:***
> 超频是一个可选程序，而并非必须的; 不建议无经验用户使用。因此，由于超频导致的任何硬件损坏我们不予负责。对超频性能我们也不做任何担保。

B. Self Recovery System (S.R.S.)

此功能在 UEFI BIOS 设置下不被显示；但在系统开启时始终存在。

SRS 可以防止由于不正确的超频操作导致的系统挂起。

当系统无法正常运行时，S.R.S.将自动连接默认 UEFI BIOS 设置，所有的超频设置将被重新配置。

C. 智能风扇功能

智能风扇功能在“Advanced Menu”的“Smart Fan Control”下。

此特性可控制 CPU/系统温度及风扇速度。当激活智能风扇功能时，风扇速度可通过 CPU/系统温度来自动控制。

此功能可防止 CPU/系统产生过热问题以及维持系统温度在安全范围内。

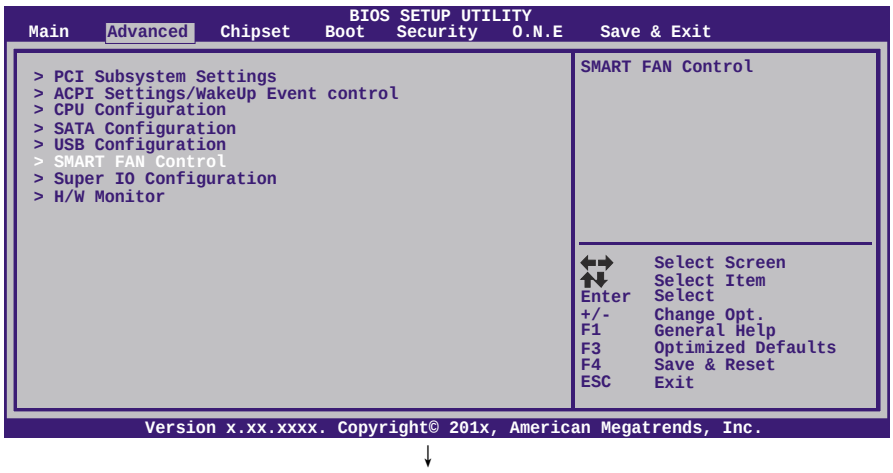

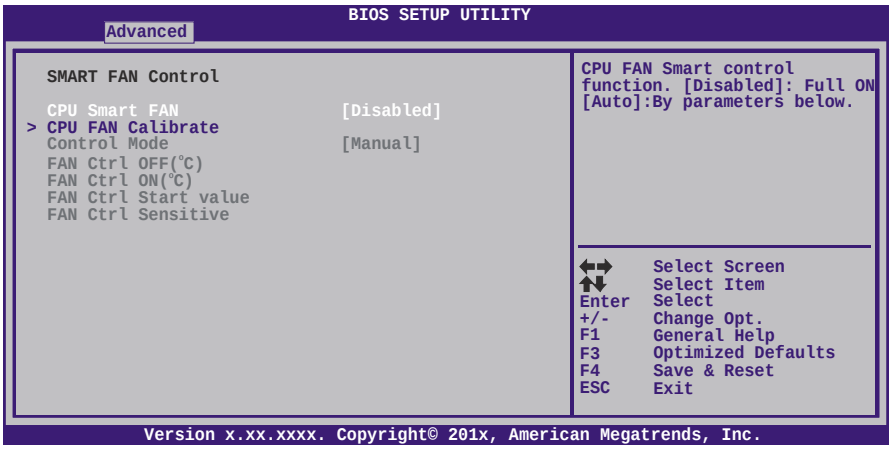

CPU Smart FAN

此项控制 CPU 智能风扇功能。

CPU FAN Calibrate

按[ENTER]键校准 CPU 智能风扇。

Control Mode

此项可提供几个风扇操作模式。

Fan Ctrl OFF(℃)

如 CPU 温度低于设定值，CPU 风扇将关闭。范围：0~127，间隔：1。

Fan Ctrl On(℃)

当 CPU 温度达到设定值时，CPU 风扇开始运行。范围：0~127，间隔：1。

Fan Ctrl Start Value

此项设置 CPU 风扇速率值。范围：0~127，间隔：1。

Fan Ctrl Sensitive

数值越大，风扇速度越快。范围：0~127，间隔：1

D. BIO-Flasher

BIO-Flasher 是一个通过 U-盘或软盘升级 BIOS 的简易工具。

BIO-Flasher 内置于 BIOS 芯片。系统开机自检时，按**<F12>**键进入。

使用 BIO-Flasher 升级 UEFI BIOS

1. 进入网站下载与主板相匹配的最新 UEFI BIOS 文件。
2. 然后保存 UEFI BIOS 文件到 U-盘或软盘。
3. 插入包含 UEFI BIOS 文件的 U-盘或软盘到 USB 接口或软驱。
4. 开机或重启后，在自检过程中按**<F12>**键，出现如右图所示的选择对话框。
   选择包含 UEFI BIOS 文件的设备，并按**<Enter>**进入。

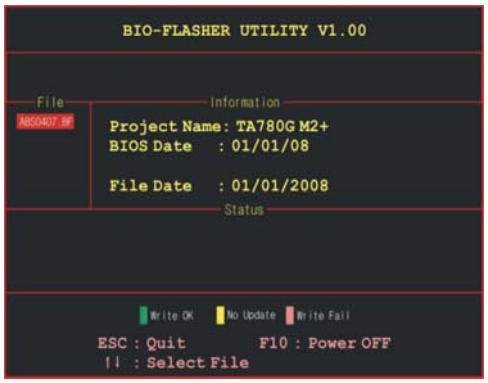

5. 此工具将会显示 UEFI BIOS 文件及其相关信息。选择正确的 UEFI BIOS 文件并按**<Enter>**键，然后按**<Y>**执行 UEFI BIOS 升级程序。

6. 升级结束后，程序将询问是否重启系统，按**<Y>**继续，完成整个 UEFI BIOS 升级。

- 此工具仅允许可使用 FAT32/16 格式化或单个分区的存储设备。
- 在 BIOS 升级过程中如关机或重启系统将导致系统引导失败。

5.2 T 系列软件

安装 T 系列软件

1. 在光驱中插入光盘，若 Autorun 功能已激活，驱动安装程序将会出现。
2. 选择 **Software Installation**，然后点击各软件图标。
3. 根据屏幕上的指令完成安装。

启动 T 系列软件

安装程序完成后，桌面上将出现软件图标。请双击图标启动软件工具。

TOverClocker

TOverclocker 是一个简单的基于 Windows 系统性能的增强性工具。TOverclocker 配备几项功能强大的工具，如提高系统性能的超频工具，同时也能专门提高 CPU 和内存的性能。智能风扇控制工具用来管理 CPU 散热风扇和北桥芯片散热风扇的风扇速率。电脑健康工具用来监测系统状态。预设 OC 模式可以实现轻松超频。(下图仅供参考)

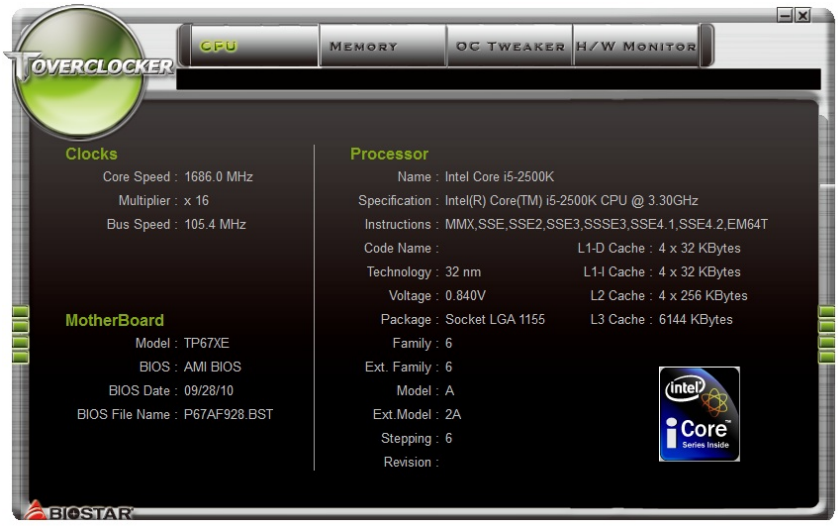

此键提供主板 CPU 的信息。

此键提供内存模组信息。您可查看特定内存模组的信息。

此键方便您更改系统频率设置和电压设置，并为您提供 6 个预设模式。

6 种预设模式: V3，V6，V9，V12，V15，AUTO。

此键方便您监控硬件电压、风扇速度和温度。您还可以设置 CPU 智能风扇的相关值。

点击 **TOVERCLOCKER** 图标可以提供制造商和软件版本的相关信息，点击“Live Update”键便可更新版本。

Green Power II Utility

BIOSTAR G.P.U II (绿色节能工具)是一种新的功能。当 CPU 低负荷加载时此工具可以通过关闭额外的相位来提高节能效率。BIOSTAR G.P.U II 集成了友好的图形界面来监视 CPU 使用率、CPU 功率和 CPU 温度，并且可以为您的系统优化省电，提供最佳的功率。(下图仅供参考)

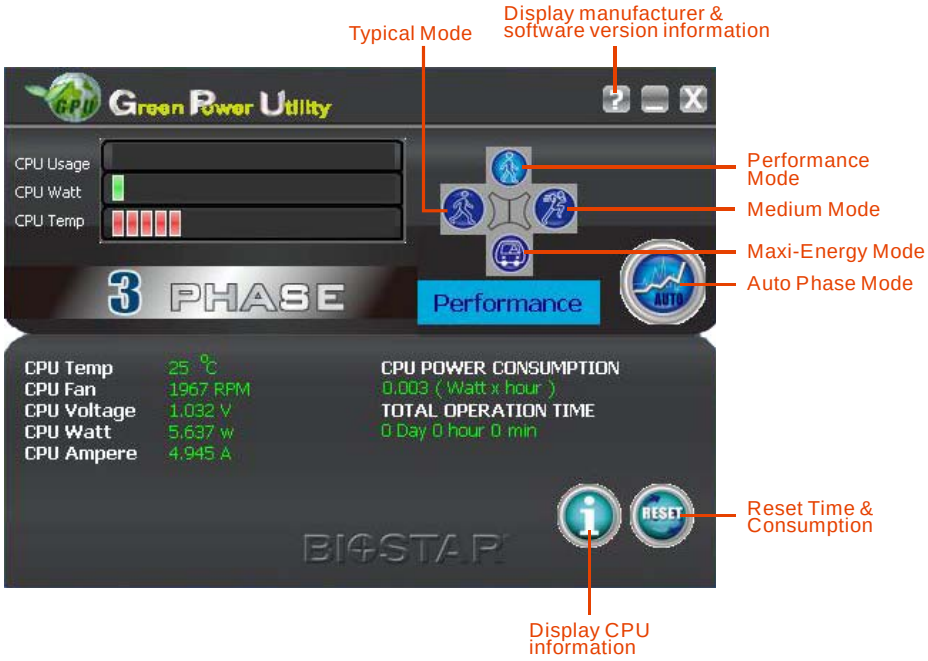

G.P.U Mode Setting

此工具提供 5 种模式，根据您的所需来提高系统性能或者节省耗电量。

注意：即使选择节省更多耗电量模式，系统同样可以维持最佳的性能。

- **Auto Phase Mode**
  系统根据当前加载情况自动调节模式。

- **Performance Mode**
  此模式为最少耗电模式，系统消耗最少的能量。

- **Typical Mode**
  此模式与最少耗电模式相比，消耗较多能量。

- **Medium Mode**
  此模式为标准省电模式。

- **Maxi-Energy Mode**
  此模式为最佳系统性能模式。

eHot-Line（可选）

eHot-Line 是有助于您联系技术支持系统的便捷工具。此工具将收集系统信息，当您遇到问题时，可提供有利分析，并发送这些信息至我们的技术支持部门，从而帮助解决此问题。

在使用此工具前，请将 Outlook Express 设置为您的默认电子邮件连接程序。

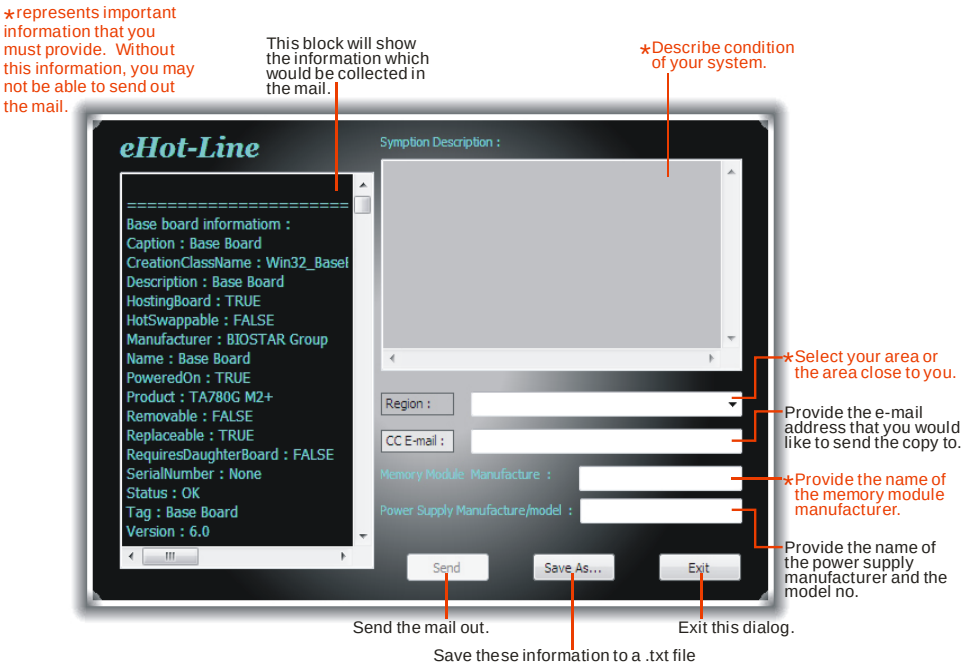

填好表格信息后，点击“**Send**”发送邮件。将出现一个确认信息对话框；点击“**Send**”确认发送点击“**Do Not Send**”则取消操作。

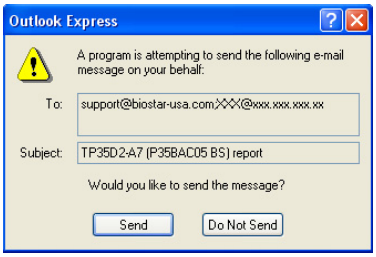

如您想保存此信息到文本文件里，点击“**Save As...**”，出现一个保存对话框，输入文件名即可。

输入文件名，点击“**Save**”，系统信息将被保存至文本文件里。

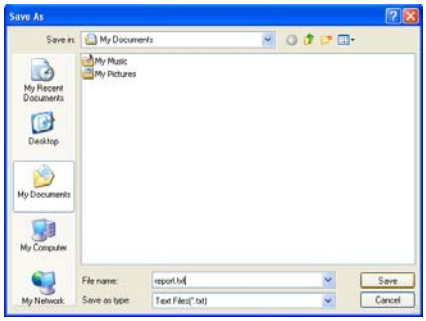

打开已保存的文本文件，显示相关系统信息（包括主板/BIOS/CPU/视频设备/OS）。这些信息当然也在已发送的邮件里。

我们将为用户资料保密，所以当使用 eHot-Line 服务时，请放心提供您的系统信息。

如您未将 Outlook Express 设置为默认电子邮件连接程序，也可保存您的系统信息到文本文件里，然后运用其它电子邮件工具发送此文件到我们的技术支持。访问下面的网站:

http://www.biostar.com.tw/app/en-us/about/contact.php 获取我们的联系信息。

BIOS Update

Bios Update 是在 Windows 系统下更新主板 BIOS 的便捷工具。

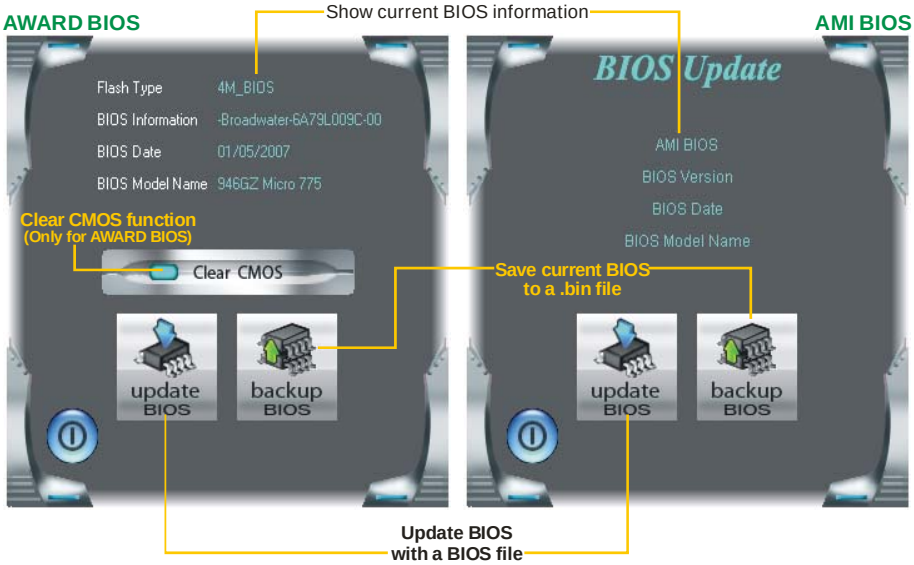

<备份 BIOS>

一旦点击此按钮，将打开保存对话框。选择保存位置并输入文件名。（建议文件名使用英文/数字，并不超过 7 个字母。）然后点击 **Save**。

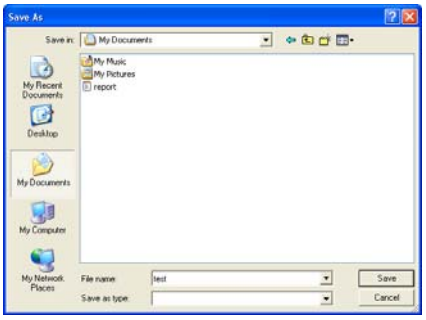

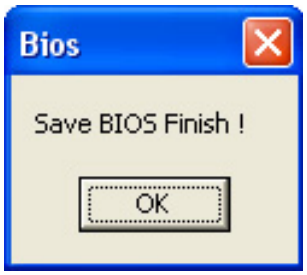

保存后，将出现完成对话框。点击 **OK** 完成 BIOS 备份进程。

<刷新 BIOS>

操作前，请从我们网站下载正确的 BIOS 文件。

更新 BIOS 程序将运行清空 CMOS 功能，所以务必先检查清空 CMOS 功能。

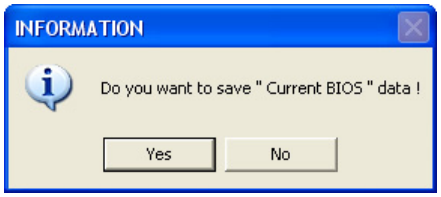

点击更新 BIOS 按钮，打开询问是否备份当前 BIOS 的对话框。点击 **Yes** 备份 BIOS，并进入备份 BIOS 程序。点击 **No** 跳过程序。

BIOS 备份后，弹出需更新的 BIOS 文件请求对话框。请选择正确的 BIOS 文件更新，然后点击 **Open**。

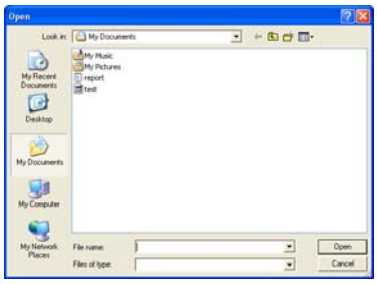



运用正确的 BIOS 文件，此工具将更新 BIOS，刷新过程需要一段时间，在此期间，请勿打开任何运行程序。

BIOS 刷新后，点击 **OK** 重启系统。

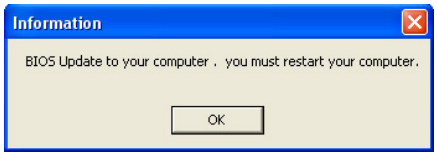

系统引导并出现相关标识信息时，按 Del <删除>键进入 BIOS 设置。

在 BIOS 设置里，使用 **Load Optimized Defaults** 功能，然后选择 **Save and Exit Setup** 退出 **BIOS** 设置程序，完成 BIOS 更新。

以上关于 T 系列软件的所有信息与内容若有更改，恕不另行通知。为使产品性能更佳，此工具将会不断更新。上述信息和附图仅供参考，实际板载信息与设置可能同本手册稍有差异。

BIOScreen 工具

此实用工具可以将开机画面个性化。您可以选择 JPG 或者 BMP 格式作为开机画面来自定义计算机。

请参照以下步骤来更新开机画面：

1. **加载画面：**选择图片作为开机画面。
2. **转换：**转换图片并预览。
3. **更新 BIOS：**将图片写入 BIOS 内存，然后完成更新。

第六章: 帮助信息

6.1 驱动程序安装注意事项

为获得更好的系统性能，在操作系统安装完成后，请插入您的系统驱动 CD 到光驱并安装。

插入 CD 后，将出现如下所示窗口。

此设置向导将自动检测您的主板和操作系统。

> ***注意:***
> 在插入驱动 CD 之后，如此窗口未出现，请用文件浏览器查找并执行 ***SETUP.EXE*** 文件。

A. 驱动程序安装

安装驱动程序，请点击驱动器图标。设置向导将列出主板兼容驱动和操作系统。点击各设备驱动程序，以开始安装进程。

B. 软件安装

安装软件，请点击软件图标。设置向导将列出系统可用软件，点击各软件名称，以开始安装进程。

C. 使用手册

除了书本形式的手册，我们也提供光盘形式的使用指南。点击 Manual 图标，浏览可用相关使用指南。

> ***注意:*** 您需要 Acrobat Reader 打开 manual 文件。请从 ***http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html*** 下载最新版本的 Acrobat Reader 软件。

6.2 附加信息

CPU 过热保护系统

在开启系统数秒后如有自动关机的现象，这说明 CPU 保护功能已被激活。CPU 过热时，防止损坏 CPU，主机将自动关机，系统则无法重启。

此种情况下，请仔细检查。

1. CPU 散热器平放在 CPU 表面。
2. CPU 风扇能正常旋转。
3. CPU 风扇旋转速度与 CPU 运行速度相符。

确认后，请按以下步骤缓解 CPU 保护功能。

1. 切断电源数秒。
2. 等待几秒钟。
3. 插上电源开启系统。

或是:

1. 清除 CMOS 数据。
   (查看 “Close CMOS Header: JCMOS1” 部分)
2. 等待几秒钟。
3. 重启系统。

6.3 问题解答

问题	解决方法
1. 系统没有电，电源指示灯不亮，电源风扇不转动。 2. 键盘上的指示灯不亮。	1. 确定电源线是否接好。 2. 更换线材。 3. 联系技术支持。
系统不起作用。键盘指示灯亮，电源指示灯亮，硬盘正常运作。	用力按压内存两端，确保内存安置于插槽中。
系统不能从硬盘启动，能从光盘启动。	1. 检查硬盘与主板的连线，确定各连线是否确实接好，检查标准 CMOS 设置中的驱动类型。 2. 硬盘随时都有可能坏掉，所以备份硬盘数据是很重要的。
系统只能从光盘启动。硬盘能被读，应用程序能被使用，但是不能从硬盘启动。	1. 备份数据和应用程序。 2. 重新格式化硬盘。用后备盘重新安装应用程序和数据。
屏幕提示 “Invalid Configuration” 或 “CMOS Failure”。	再次检查系统设备，确定设定是否正确.
安装了第二个硬盘后，系统不能启动。	1. 正确设置主/从硬盘跳线。 2. 运行安装程序，选择正确的驱动类型。与驱动器厂商联系，寻求驱动兼容性的技术支持。

UEFI BIOS 设置

简介

此手册介绍如何使用主板 AMI UEFI BIOS 中各项设置程序。此设置程序允许用户修改基本系统设置。设置信息被存储至由电池供电的 RAM（随机存取存储器）中。这样，断电后设置仍可被保存。

无需磁盘导入程序，UEFI BIOS 仍可使电脑正常运行。此系统控制许多输入和输出装置，比如：键盘，鼠标，串行接口和磁盘驱动器。UEFI BIOS 将在第一时间导入程序，装载和执行操作系统。另外，UEFI BIOS 也增加许多功能，如防病毒与密码保护及提供给控制整个系统的芯片组的详尽功能的特殊支持。

这部手册的余下部分将在您设定使用系统时对您提供帮助。

即插即用支持

此 AMI UEFI BIOS 支持即插即用 1.0A 版本规格。

支持EPA绿色环保

支持 EPA 绿色环保计算机的 1.03 版本。

ACPI 支持

此 AMI ACPI UEFI BIOS 支持高级配置和电源管理（ACPI）功能的 1.0/2.0 版本，并为在 ACPI 中定义的电源管理和装置配置提供 ASL 语言，ACPI 是由 Microsoft、Intel 和 Toshiba 发展定义的新一代电源，组态控制接口标准。

PCI 总线支持

支持 Intel PCI 局域总线 2.3 版。

DRAM 支持

支持 DDR3 SDRAM。

CPU 支持

支持 Intel CPU。

使用设置

启动计算机，开机自检时按**<Del>**键进入BIOS设置。在BIOS设置里，您可以在右上角看到**General Help**描述，这里提供了相关简要说明。
右下角的**Navigation Keys**则列出了详细菜单，您可以使用这些键指定选项并改变设置。

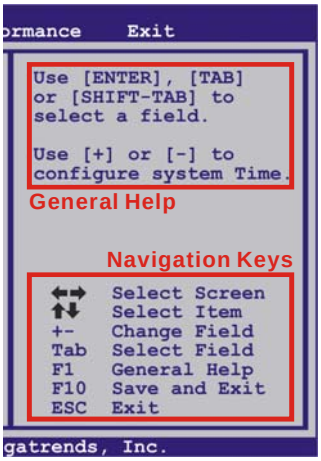

注意

- 为保证主板性能最佳，大部分情形下都可运用默认UEFI BIOS设置。如改变设置后，系统变得不稳定，请加载默认设置，以保证系统兼容性与稳定性。使用退出菜单下的“Load Setup Default”即可。
- 为使系统性能更佳，UEFI BIOS固件将会不断更新。本手册所述UEFI BIOS信息仅供参考。实际UEFI BIOS信息和设置与本手册略有不同。
- 本手册内容若有更改，恕不另行通知。本手册中若有任何错误及由于误操作造成的系统损坏，我们不做任何担保。

1 主菜单

一旦您进入 AMI UEFI BIOS 设置，主菜单就会出现于屏幕上，可让您浏览系统设置功能概要。

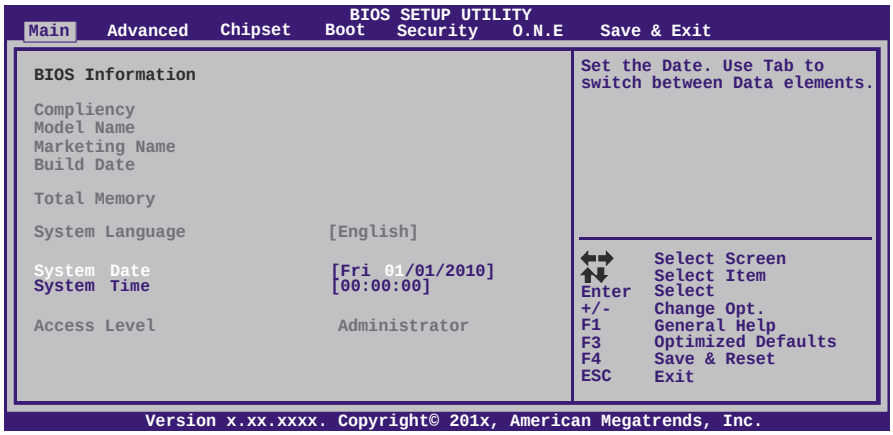

BIOS Information

显示系统信息（包括UEFI BIOS版本与日期等）。

Total Memory

显示系统内存容量，不包括VGA共享内存。

System Date

设置系统日期。

System Time

显示系统内部时钟。

Access Level

显示当前用户访问级别。

2 高级菜单

高级菜单允许您设置 CPU，高级 I/O，电源管理和其它系统装置。

注意

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

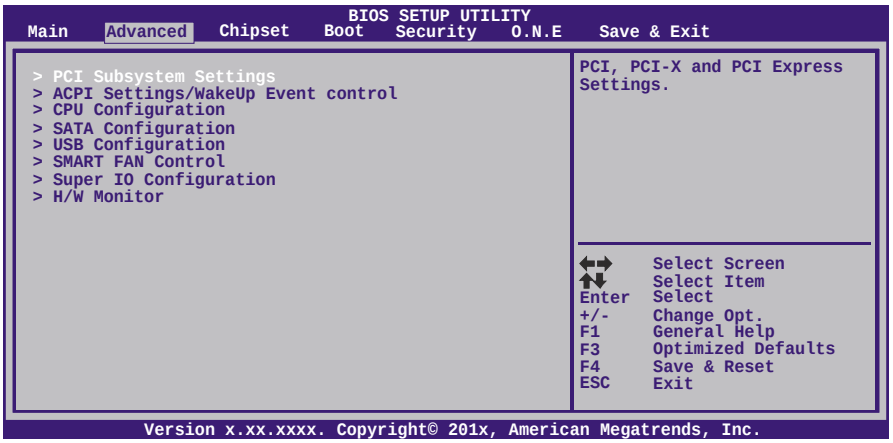

PCI Subsystem Settings

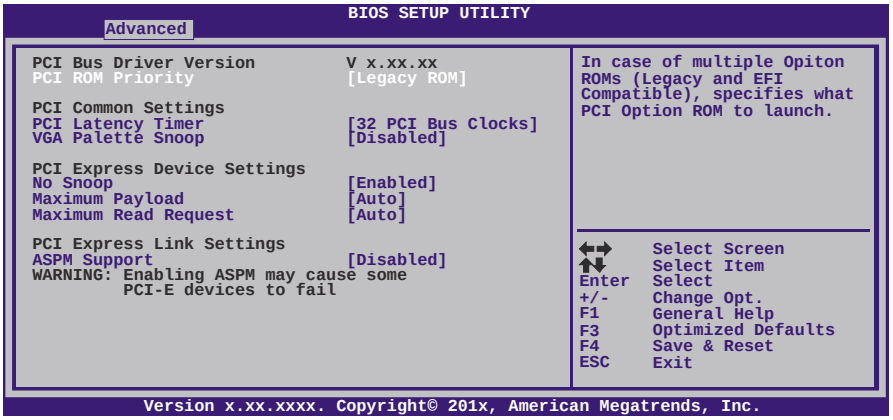
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
PCI Bus Driver Version V x.xx.xx
PCI ROM Priority [Legacy ROM]
PCI Common Settings
PCI Latency Timer [32 PCI Bus Clocks]
VGA Palette Snoop [Disabled]
PCI Express Device Settings
No Snoop [Enabled]
Maximum Payload [Auto]
Maximum Read Request [Auto]
PCI Express Link Settings
ASPM Support [Disabled]
WARNING: Enabling ASPM may cause some PCI-E devices to fail
In case of multiple Opiton ROMs (Legacy and EFI Compatible), specifies what PCI Option ROM to launch.
Select Screen
Select Item
Enter Select
+/- Change Opt.
F1 General Help
F3 Optimized Defaults
F4 Save & Reset
ESC Exit
Version x.xx.xxxx. Copyright© 201x, American Megatrends, Inc.

PCI ROM Priority

若有多个ROM选项，此项可指定PCI ROM。

选项: Legacy ROM (默认)，EFI Compatible ROM。

PCI Latency Timer

此选项可设定PCI时钟的延迟时序。

选项: 32 PCI Bus Clocks (默认)，64 PCI Bus Clocks，96 PCI Bus Clocks，128 PCI Bus Clocks，160 PCI Bus Clocks，192 PCI Bus Clocks，224 PCI Bus Clocks，248 PCI Bus Clocks。

VGA Palette Snoop
可选择激活或关闭操作，一些图形控制器会将从VGA控制器发出的输出映像到显示器上，以此方式来提供开机信息及VGA兼容性。若无特殊情况请遵循系统默认值。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

No Snoop
此项开启或关闭No Snoop选项。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Maximum Payload
此项设置PCI Express设备的最大净负荷值。
选项: Auto (默认)，128 Bytes，256 Bytes，512 Bytes，1024 Bytes，2048 Bytes，4096 Bytes。

Maximum Read Request
此项设置PCI Express设备的最大读取请求长度。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

ASPM Support
此项设置ASPM级别：Force LO – Force all links to LO State; Auto – BIOS auto configures; Disabled – Disables ASPM。
选项: Disabled (默认)，Auto，Force LO。

ACPI Settings/WakeUp Event control

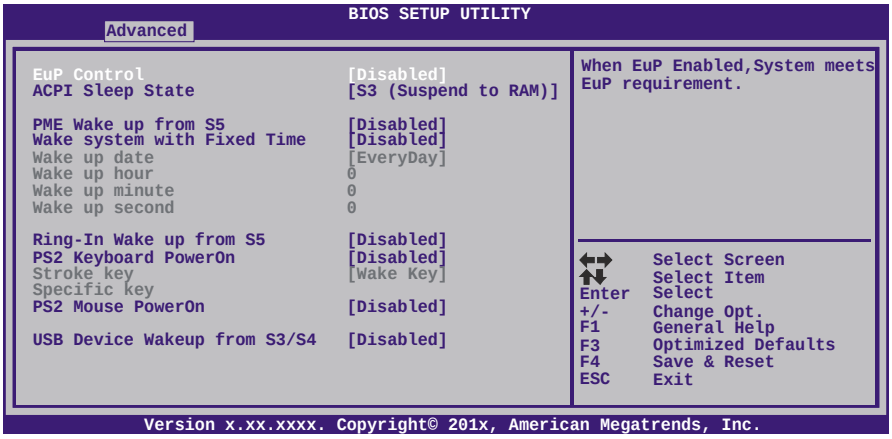

EUP Control
此项开启或关闭Eup控制（耗能产品）。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

ACPI Sleep State
此项选择最高ACPI休眠状态。
选项: S3 (Suspend to RAM) (默认)，Suspend Disabled，S1 (CPU Stop Clock)。

PME Wake up From S5
使用PME事件将系统从S5状态下唤醒。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Wake system with Fixed Time
选择启用，您可设置使系统从指定的时间唤醒。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Wake up date
选择系统引导日期。

Wake up hour / Wake up minute / Wake up second
选择系统引导的具体时间，小时/分/秒。

Ring-In Wake up From S5
使用响铃事件将系统从S5状态下唤醒。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

PS2 Keyboard PowerOn
此项允许您控制键盘开机功能。
选项: Disabled (默认)，Specific Key，Stroke Key，Any Key。

Stroke Keys Selected
此项仅当Keyboard PowerOn设置为“Stroke Key”时才会显示。
选项: Wake Key (默认)，Power Key，Ctrl+F1，Ctrl+F2，Ctrl+F3，Ctrl +F4，Ctrl+F5，Ctrl+F6。

Specific Key Enter
此项仅当Keyboard PowerOn设置为“Specific Key”时才会显示。

PS2 Mouse PowerOn
此项允许您控制鼠标开机功能。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

USB Device Wakeup From S3/S4
使用USB设备将系统从S3/S4状态下唤醒。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

CPU Configuration

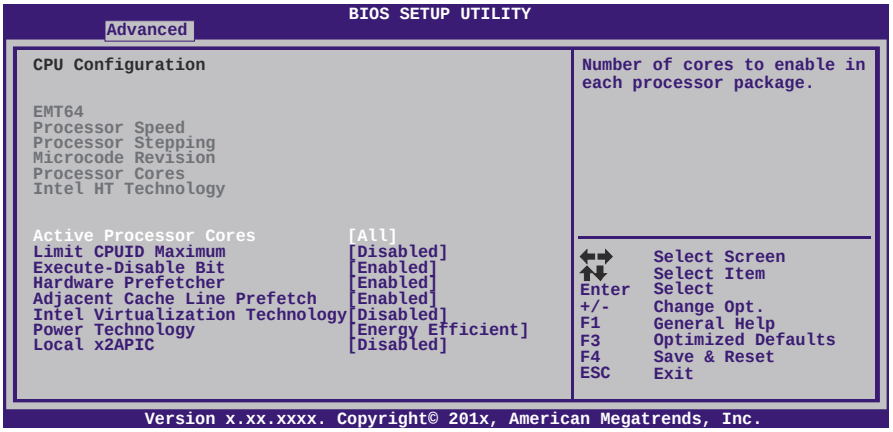

Active Processor Cores
此项选择处理器核心数目。
选项: All (默认)，1，2，3。

Limit CPUID Maximum
计算机启动时，操作系统执行CPUID指令来识别处理器和其性能。在此之前，系统首先必须访问处理器来找出CPUID识别的最高输入值。这决定了CPUID所能提供操作系统的基本信息种类。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Execute-Disable Bit
Execute Disabled Bit（病毒防护功能），可以增强电脑的防护功能。它能帮助CPU在某些基于缓冲区溢出的恶意攻击下，实现自我保护，从而避免病毒的恶意攻击。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Hardware Prefetcher
处理器有硬件预取功能。在处理器处理指令或数据之前，它将这些指令或数据从内存预取到二极缓存中，借此减少内存读取的时间，帮助消除潜在的瓶颈。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Adjacent Cache Line Prefetch
处理器有硬件相邻高速缓存行预取机制。通过 BIOS 启用此功能时，无论处理器是否需要使用额外的缓存行，都会自动获取额外的 64 字节的缓存行。如果处理器需要缓存行，可以马上获取从而减少缓存时间。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Intel Virtualization Tech
虚拟技术允许一个平台同时运行多个操作系统，并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显着提高计算机的工作效率。Intel CPU 智能热温监控过热保护，可自动调节倍频和核心电压。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Power Technology
此项开启电源管理功能。
选项: Energy Efficient (默认)，Disabled，Custom。

CPU C3 Report
此项开启或关闭CPU C3 (ACPI C2)发送报告到操作系统。
选项: Disabled (默认)，ACPI C-2，ACPI C-3。

CPU C6 Report
此项开启或关闭CPU C6 (ACPI C3)发送报告到操作系统。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Package C State Limit
此项设置Package C State Limit。
选项: No Limit (默认)，C0，C1，C6，C7。

Local x2APIC
此项开启Local x2APIC，有些操作系统不支持此功能。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

SATA Configuration

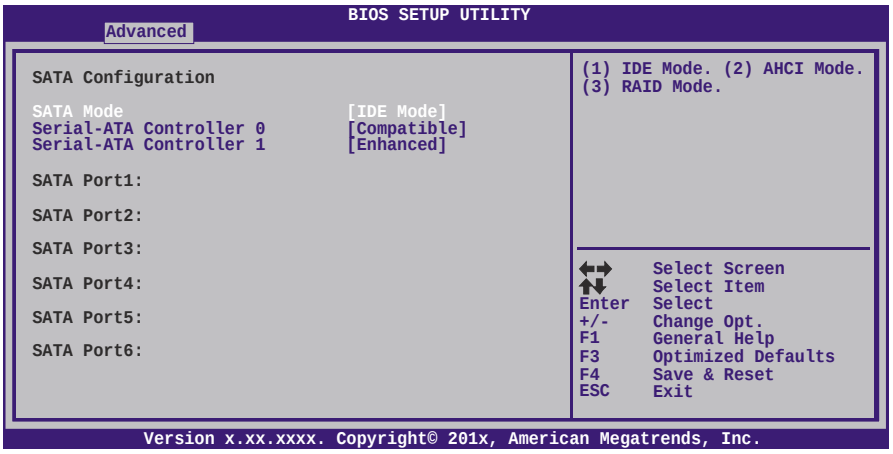

SATA Mode
此项选择SATA模式。
选项: IDE Mode (默认)，AHCI Mode，RAID Mode，Disabled。

Serial-ATA Controller 0
此项开启或关闭串口控制器0。
选项: Compatible (默认)，Disabled，Enhanced。

Serial-ATA Controller 1
此项开启或关闭串口控制器1。

选项: Enhanced (默认)，Disabled。

Aggressive Link Power Management
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Spin Up Device
任一端口选择此项开启，交错旋转加速将会运行。仅当有此选项的驱动开启才会在系统引导时旋转加速。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Hot Plug
SATA端口支持热拔插功能。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

USB Configuration

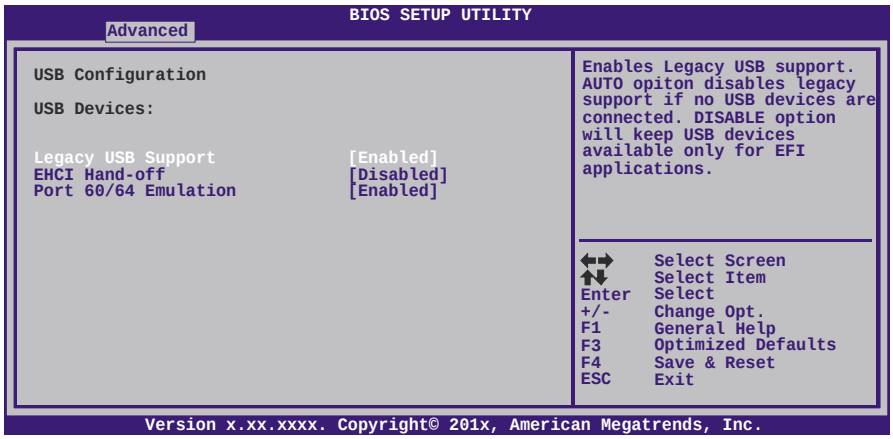
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
USB Configuration
USB Devices:
Legacy USB Support [Enabled]
EHCI Hand-off [Disabled]
Port 60/64 Emulation [Enabled]
Enables Legacy USB support. AUTO opiton disables legacy support if no USB devices are connected. DISABLE option will keep USB devices available only for EFI applications.
Select Screen
Select Item
Enter Select
+/- Change Opt.
F1 General Help
F3 Optimized Defaults
F4 Save & Reset
ESC Exit
Version x.xx.xxxx. Copyright© 201x, American Megatrends, Inc.

Legacy USB Support
此项指定BIOS是否支持像键盘、鼠标和USB驱动器的USB设备。
选项: Enabled (默认)，Disabled，Auto。

BIOS EHCI Hand-Off
此项允许您激活支持没有EHCI hand-off功能的操作系统。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Port 60/64 Emulation
USB端口64/60仿真设置。当启用此功能时，USB键盘可以导入一些特殊的组合键。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

SMART FAN Control

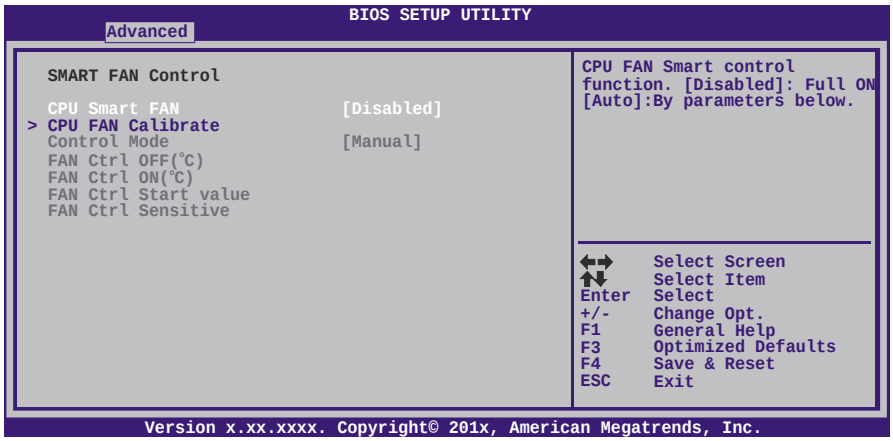

CPU Smart FAN
此项允许您控制CPU风扇。
选项: Disabled (默认)，Auto。

CPU FAN Calibrate
按[ENTER]键校准CPU风扇。

Control Mode
此项提供风扇的几个操作模式。
选项：Quiet，Aggressive，Manual。

Fan Ctrl Off <℃>:
如CPU温度低于设定值，风扇将关闭。
选项：10(℃) (默认)。

Fan Ctrl On (℃)
当CPU温度达到此设定值，风扇开始正常运行。
选项：20(℃) (默认)。

Fan Ctrl Start Value
此项设置CPU风扇启动速度值。
选项：50 (默认)。

Fan Ctrl Sensitive
增加此值将提高CPU风扇速度。
选项：30 (默认)。

SuperIO Configuration

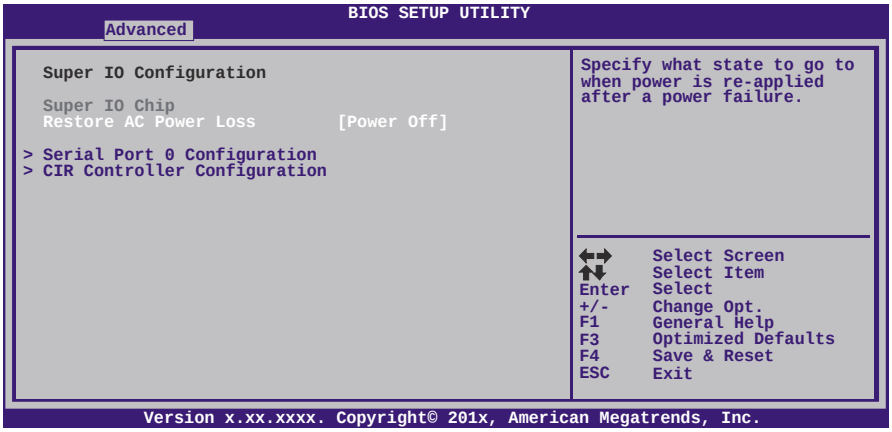

Restore on AC Power Loss

此项设定当系统突然断电或有中断发生而关机后，再一次加电后的系统状态。选择Power Off，表示再次加电系统处于关机状态。选择Last State，将存储系统断电或中断发生前的状态。

选项: Power Off(默认)，Power ON，Last State。

Serial Port 0 Configuration

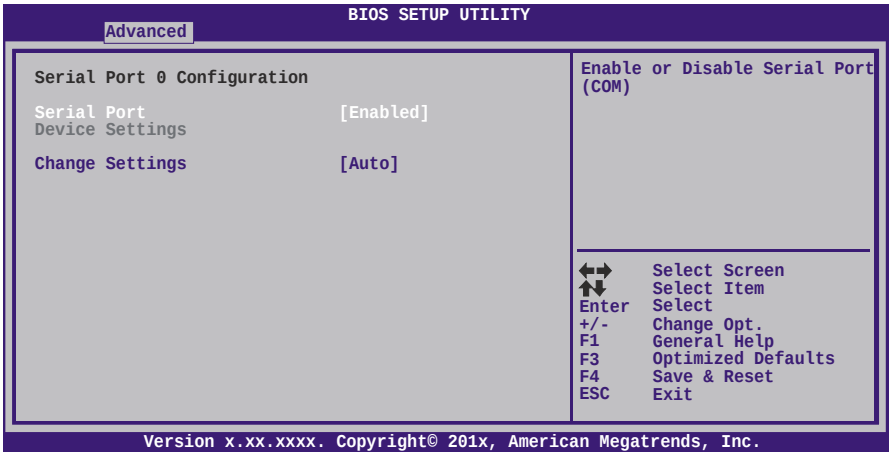

Serial Port

此项启用或关闭串口。

选项: Enabled (默认)，Disabled。

Change Settings

此项为高级IO设备选择最佳的设置。

选项: Auto (默认)。

CIR Controller Configuration

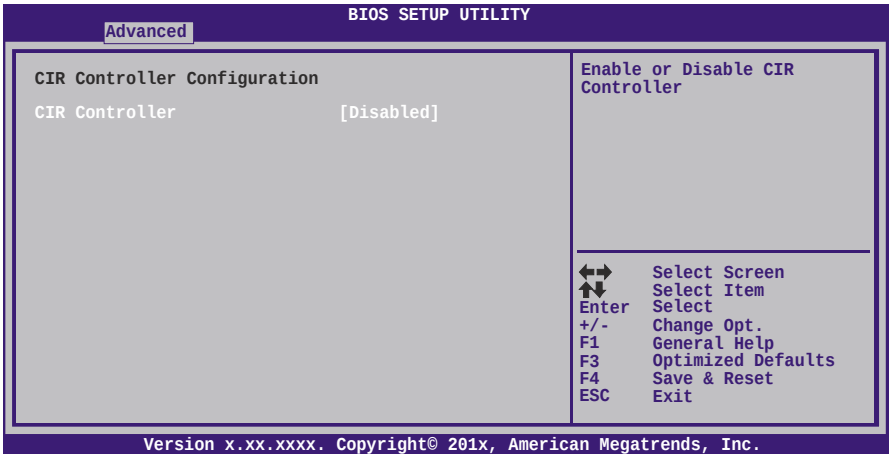

CIR Controller
此项启用或关闭红外控制器。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Change Settings
此项为高级IO设备选择最佳的设置。
选项: Auto (默认)。

H/W Monitor

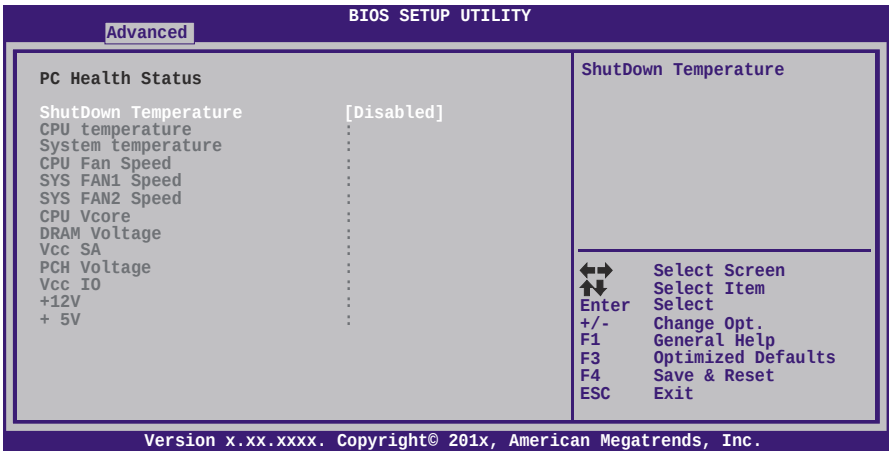

Shutdown Temperature
设置强行自动关机的CPU温度。
选项: Disabled (默认)，70℃/158℉，75℃/167℉，80℃/176℉，85℃/185℉，90℃/194℉。

3 芯片组菜单

此子菜单允许您为安装在系统里的芯片组配置一些特殊功能。此芯片组控制总线速度和存取系统内存资源。例如 DRAM，同时协调与 PCI 总线的通信。

注意

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

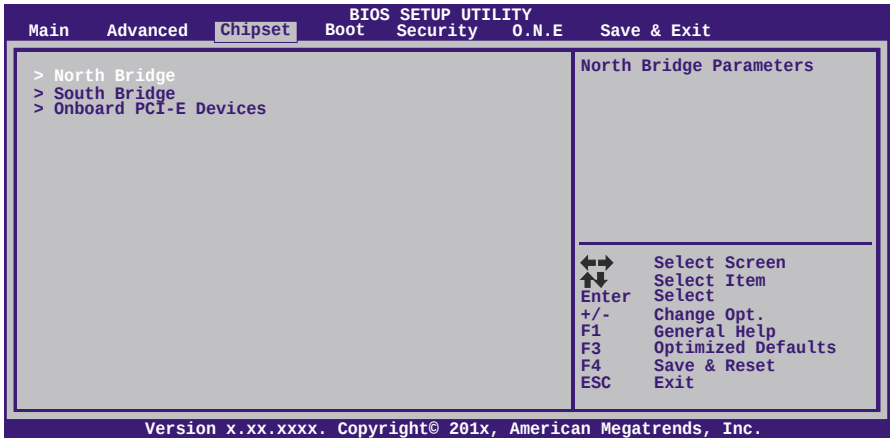

North Bridge

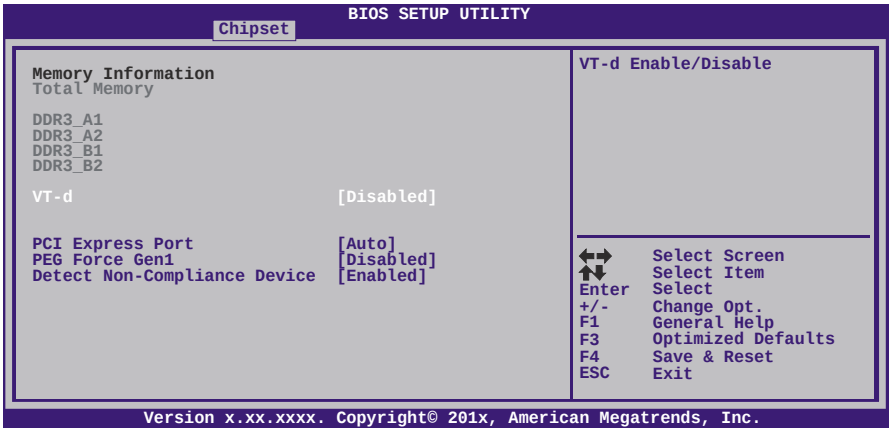

VT-d

此项开启或关闭VT-d功能。

选项: Disabled (默认)，Enabled。

Initiate Graphic Adapter

此项设置作为优先使用的绘图显示控制器。

选项: PEG/PCI (默认)，IGD，PCI/IGD，PCI/PEG，PEG/IGD。

IGD Memory
此项选择IGD共享内存大小。
选项: 64M (默认)，Disabled，32M，128M。

Render Standby
此项开启或关闭Render Standby。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

IGD Multi-Monitor
此项开启或关闭IGD多监视器。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

DVMT Mode Select
此项可以选择DVMT模式。
选项: DVMT Mode(默认)，Fixed Mode。

DVMT/FIXED Memory Size
DVMT即动态显存技术，用于动态分配系统内存作为视频内存，以确保最有效地利用可用资源来获得最佳的图形性能。所分配的视频内存量取决于操作系统要求的内存量。当不再需要视频内存时，将其返还操作系统供其它应用程序或系统功能使用。
选项: 256MB(默认)，128MB，Maximum。

PCI Express Port
此项激活或关闭PCI Express x16端口。
选项: Auto (默认)，Disabled，Enabled。

PEG Force GEN1
有些非图形PCI-E设备可能不符合PCI-E规范，可能错误报告GEN容量和链路带宽。
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Detect Non-Compliance Device
检测PEG中不符合PCI Express设备。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

South Bridge Configuration

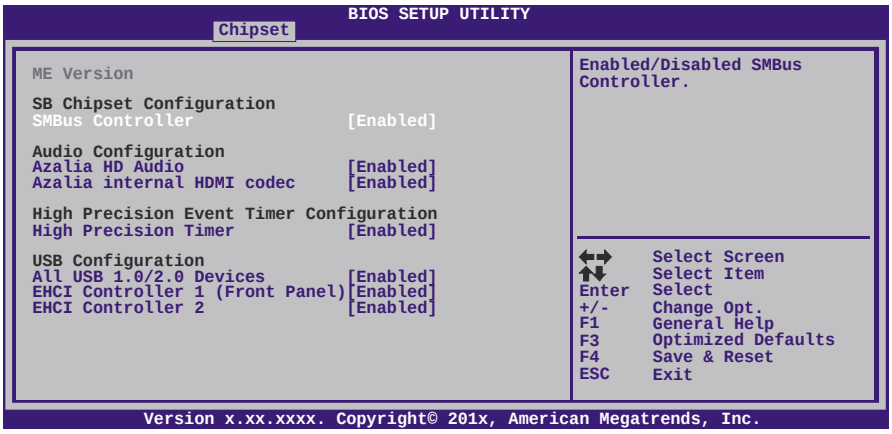

SMBUs Controller
主板监控系统中传送各种传感器的测量结果，以及BIOS向监控芯片发送命令，也是利用SMBus(系统管理总线)实现的。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Azalia HD Audio
此项控制高清音频设备。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Azalia internal HDMI codec
此项开启或关闭内部HDMI编码解码器。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

High Precision Timer
此项开启或关闭高精度时间计时器。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

All USB 1.0/2.0 Devices
此项开启或关闭所有USB 1.0/2.0设备。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

EHCI Controller 1 (Front Panel)
此项开启或关闭USB 2.0 (EHCI)。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

EHCI Controller 2
此项开启或关闭USB 2.0 (EHCI)。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

OnBoard PCI-E Devices

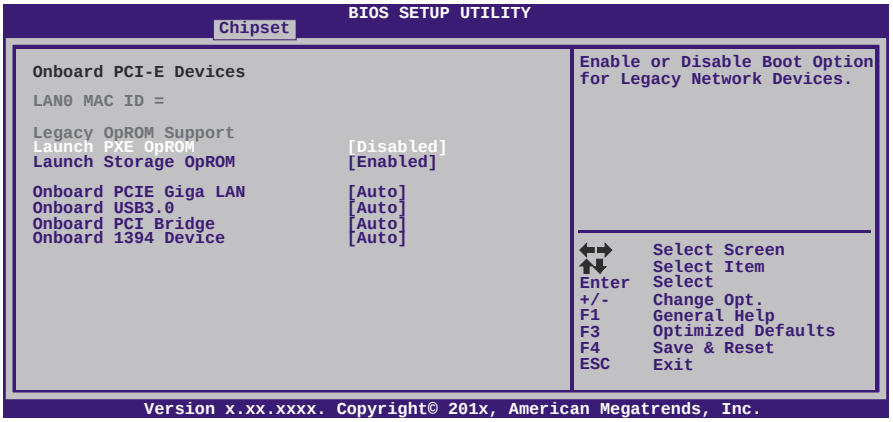

Launch PXE OpROM
选项: Disabled (默认)，Enabled。

Launch Storage OpROM
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Onboard PCIE Giga LAN
此项开启或关闭板载PCIE Giga LAN。
选项: Auto (默认)，Disabled，Enabled。

Onboard USB3.0
此项开启或关闭板载USB3.0。
选项: Auto (默认)，Disabled，Enabled。

Onboard PCI Bridge
此项开启或关闭板载PCI桥接器。
选项: Auto (默认)，Disabled，Enabled。

Onboard 1394 Device
此项开启或关闭板载1394设备。
选项: Auto (默认)，Disabled，Enabled。

4 系统引导菜单

此菜单允许您设置系统引导选项。

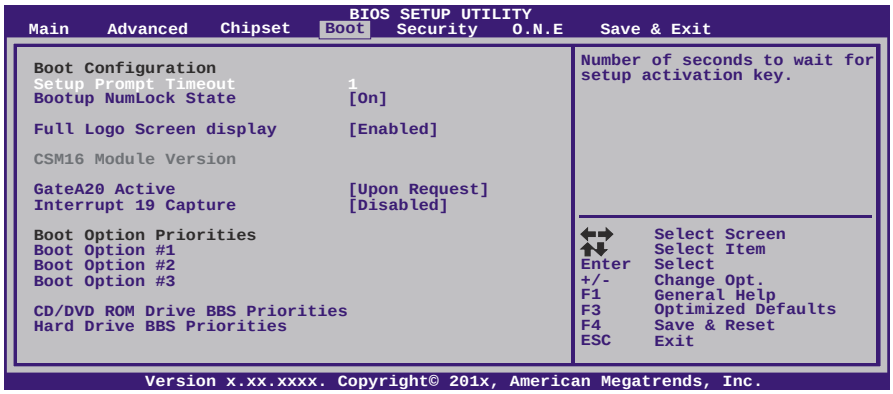

Setup Prompt Timeout

此项设置安装激活码的逾时值。

选项: 1 (默认)。

Bootup Num-Lock State

开机后选择数字键工作状态。

选项: ON (默认)，OFF。

Full Screen LOGO Display

此项可激活或关闭全屏显示画面功能。

选项: Enabled (默认)，Disabled。

GateA20 Active

当设为“Upon Request”，可以使用BIOS来关闭GA20。设为“Always”时，不允许关闭GA20。

选项: Upon Request (默认)，Always。

Interrupt 19 Capture

当设为“Enabled”，此项允许ROM到trap interrupt 19。

选项: Disabled (默认)，Enabled。

Boot Option #1/#2/#3

此项从可用装置中指定引导装置优先级。显示在屏幕上的装置种类取决于系统所安装的装置种类。

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities

此项选择设备的顺序。

Hard Drive BBS Priorities

此项选择设备的顺序。

5 安全菜单

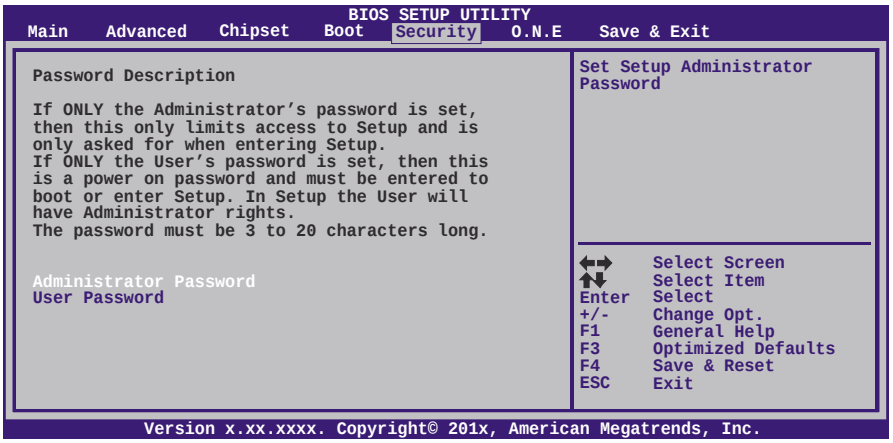
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Chipset Boot Security O.N.E Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the User's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup the User will have Administrator rights.
The password must be 3 to 20 characters long.
Administrator Password
User Password
Set Setup Administrator Password
Select Screen
Select Item
Enter Select
+/- Change Opt.
F1 General Help
F3 Optimized Defaults
F4 Save & Reset
ESC Exit
Version x.xx.xxxx. Copyright© 201x, American Megatrends, Inc.

Administrator Password

此项设置管理员密码。

User Password

此项设置用户密码。

6 O.N.E 系列菜单

此子菜单可更改各种设备的电压和时钟。(我们建议您使用默认设置，更改不当的电压和时钟有可能导致设备损坏。)

注意

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

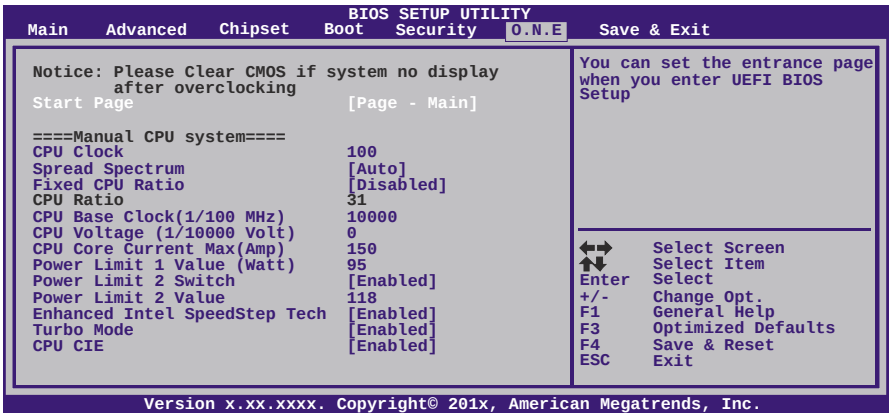
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Chipset Boot Security O.N.E Save & Exit
Notice: Please Clear CMOS if system no display after overclocking
Start Page [Page - Main]
====Manual CPU system====
CPU Clock 100
Spread Spectrum [Auto]
Fixed CPU Ratio [Disabled]
CPU Ratio 31
CPU Base Clock(1/100 MHz) 10000
CPU Voltage (1/10000 Volt) 0
CPU Core Current Max(Amp) 150
Power Limit 1 Value (Watt) 95
Power Limit 2 Switch [Enabled]
Power Limit 2 Value 118
Enhanced Intel SpeedStep Tech [Enabled]
Turbo Mode [Enabled]
CPU CIE [Enabled]
You can set the entrance page when you enter UEFI BIOS Setup
Select Screen
Select Item
Enter Select
+/- Change Opt.
F1 General Help
F3 Optimized Defaults
F4 Save & Reset
ESC Exit
Version x.xx.xxxx. Copyright© 201x, American Megatrends, Inc.

Start Page

此项选择进入UEFI BIOS设置的菜单页面。

选项: Page – Main (默认)，Page – Advanced，Page – Chipset， Page – Boot，Page – Security，Page – O.N.E，Page – Save & Exit。

CPU Clock

此项选择CPU频率。

选项: 100 (默认)。

Spread Spectrum

此项控制扩展频谱功能。

选项: Auto (默认)，Disabled，+/- 0.20，+/- 0.25，+/- 0.375，+/- 0.50。

CPU Ratio

此项选择CPU频比，当固定的CPU频比设为Enabled时此项才可以设置。

选项: 31 (默认)，10 ~ 50。

CPU Base Clock (1/100MHz)

此项选择CPU频率。

选项: 10000 (默认)。

CPU Core Current Max (AMP)

此项选择最大瞬时电流。

选项: 150 (默认)。

Power Limit 1 Value (Watt)

此项设置CPU在具体时间内不能超过的电源限值。
选项: 95 (默认)。

Power Limit 2 Switch

此项启用或禁用Power Limit 2切换。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Power Limit 2 Value

此项设置CPU在具体时间内不能超过的电源限值。
选项: 118(默认)。

Enhanced Intel SpeedStep Technology

此项启用或禁用增强型英特尔SpeedStep技术。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Turbo Mode

此项启用或禁用CPU涡轮加速模式。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

CPU C1E

增强型休眠功能通过调节倍频来逐级的降低处理器的主频，以及同时降低电压来降低功耗、节约能源。
选项: Enabled (默认)，Disabled。

Graphics Core Ratio Limit

此项选择图形核心频率限制。
选项: 22 (默认)。

DDR3 DRAM Multiplier

此项选择DDR3 DRAM倍加器。
选项: Auto(默认)，10.67，13.33，16。

DRAM Timing Control

此项允许您选择手动/自动调节DRAM时序。
选项: By SPD (默认)，Manual，XMP Profile 1，XMP Profile 2。

DRAM Command Rate

此项选择DDR3命令速率。
选项: Auto (默认)，1T，2T。

CAS# Latency (tCL)
选项: 9 (默认)，3~15。

Row Precharge Time (tRP)
选项: 9 (默认)，3~15。

RAS# to CAS# Delay (tRCD)
选项: 9 (默认)，3~15。

RAS# Active Time (tRAS)
选项: 24(默认)，9~63。

Write Recovery Time (tWR)
选项: 10(默认)，3~31。

Row Refresh Cycle Time (tRFC)
选项: 74(默认)，15~255。

Write to Read Delay (tWTR)
选项: 5(默认)，3~31。

Active to Active Delay (tRRD)
选项: 4 (默认)，4~15。

Read CAS# Precharge (tRTP)
选项: 5 (默认)，4~15。

Four Active Window Delay (tFAW)
选项: 20(默认)，4~63。

CPU VCore Mode
此项选择CPU超电压模式。
选项: SPEC Voltage (默认)，Auto，Offset Mode，Fixed Mode。

CPU VCore Offset
此项选择CPU Vcore补偿电压。

CPU VCore Fixed
此项选择CPU Vcore固定电压。

CPU Request Vcore

此项设置CPU需求电压。

IGD VCore Mode

此项选择IGD超电压模式。

选项: SPEC Voltage (默认)，Auto，Offset Mode，Fixed Mode。

IGD VCore Offset

此项选择IGD Vcore补偿电压。

IGD VCore Fixed

此项选择IGD Vcore固定电压。

Phase Control

此项设置PWM相位控制模式。

选项: CPU Power State (默认)，Full On。

PWM Work Frequency

此项设置PWM工作频率。

选项: Auto (默认)，200 KHz，185 KHz，165 KHz，145 KHz。

PWM I-OUT Override

此项启用或禁用PWM I-OUT Override。

选项: Disabled (默认)，Enabled。

PWM Thermal Override

此项启用或禁用PWM Thermal Override。

选项: Disabled (默认)，Enabled。

CPU VCore LoadLine

此项设置VCore载重线。

选项: Enabled (默认)，Disabled，87.5% LoadLine，75.0% LoadLine，62.5% LoadLine，50.0% LoadLine， 37.5% LoadLine，25.0% LoadLine，12.5% LoadLine。

CPU PLL

此项设置CPU PLL电源。

DRAM Voltage

此项设置DRAM电压。

Vcc SA

此项设置CPU系统工具电源（内存控制器，DMI，PCIe控制器和显示引擎）

PCH Voltage

此项设置PCH电压。

Vcc IO

此项设置CPU高频率I/O逻辑电源。

DDR3 Slot 1/2/3/4 Information

此项显示DDR3内存SPD信息。

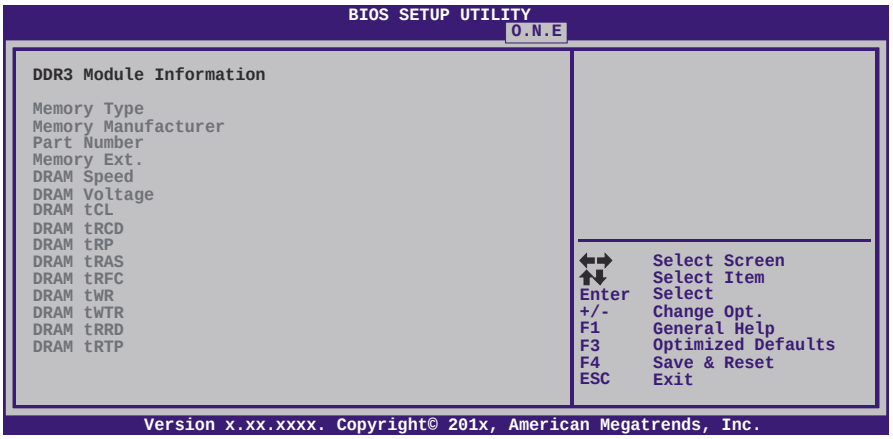

7 退出菜单

本菜单可加载最佳的默认设置，在 BIOS 设置中保存或放弃更改。

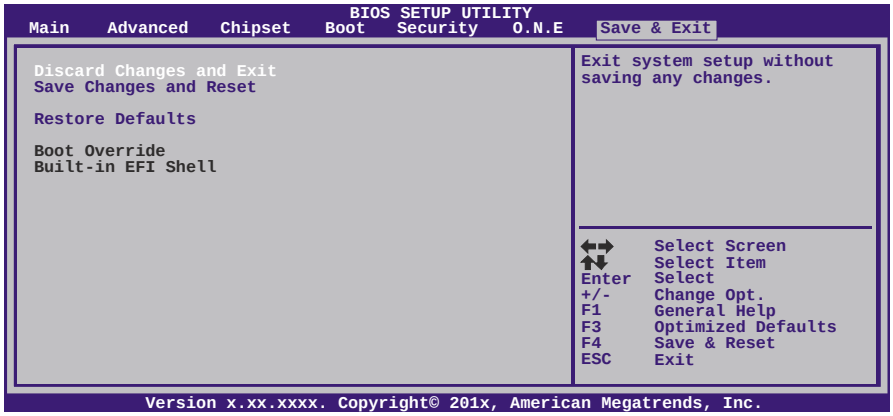

Discard Changes and Exit

放弃所有设置更改并退出。

Save Changes and Reset

保存设置后重启系统。

Restore Defaults

当系统启动期间发生问题时，此项可再装BIOS。这些设置为系统最优化的出厂设置。

Built-in EFI Shell

按Enter键执行UEFI BIOS内置EFI Shell。

附：产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
PCB 板	O	O	O	O	O	O
结构件	O	O	O	O	O	O
芯片及其它主动零件	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
被动电子元器件	X	O	O	O	O	O
焊接金属	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
助焊剂，散热膏，标签及其它耗材	O	O	O	O	O	O
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
备注：在芯片及其它主动零件、连接器、被动电子元器件 Pb 栏位中有打 X，表示 Pb 在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求，但均符合欧盟 ROHS 指令豁免条款。						

2010/10/25